

ARGUS Matrix

Lietotāja rokasgrāmata / Vartotojo vadovas

Pilnībā pārtulkota latviešu un lietuviešu valodā. / Pilnai išversta į latvių ir lietuvių kalbas.

Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasiet visu rokasgrāmatu. / Prieš naudodami gaminį atidžiai perskaitykite visą vadovą.

Dokumentā iekļauta viena skaidri noformēta latviešu daļa un viena lietuviešu daļa, izmantojot Unicode drošu Arial fontu, lai latviešu diakritiskās zīmes attēlotos korekti Word failā.


Dokumente pateikta viena aišķiai suformatuota latvišķa dalis ir viena lietuvišķa dalis, naudojant Unicode saugų Arial šriftą, kad latvišķi diakritiniai ženkliai būtų rodomi teisingai Word faile.

Latviešu valoda

Paldies, ka iegādājāties VOOPOO produktu. Lai pilnvērtīgi izmantotu visas šī produkta funkcijas, pirms pirmās lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas norādes un detalizētās funkciju instrukcijas. Ja produkta lietošanas laikā rodas jebkādas problēmas, sazinieties ar vietējo pārstāvi vai apmeklējiet oficiālo vietni www.voopoo.com.

Ierīces elementi

- Kasetne
- Gaisa plūsmas regulēšana
- Poga
- Ekrāns
- Barošanas statusa indikators
- Type-C pieslēgvietā

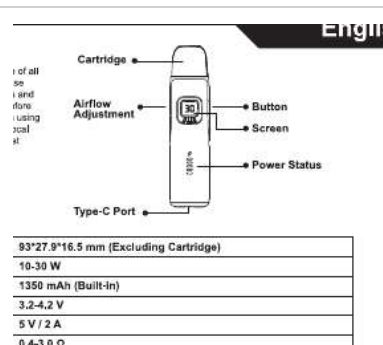

Parametri

Pozīcija	Vērtība
Izmērs	93 × 27,9 × 16,5 mm (bez kasetnes)
Jaudas diapazons	10–30 W
Baterijas ietilpība	1350 mAh (iebūvēta)
Izejas spriegums	3,2–4,2 V
Uzlādes spriegums	5 V / 2 A
Pretestības diapazons	0,4–3,0 Ω
E-šķidruma tilpums	3 ml (standarta un ASV versija) / 2 ml (TPD versija)
Saderīgās kasetnes	Visas ARGUS kasetnes

Lietošanas instrukcijas

1. E-šķidruma uzpilde. Atveriet uzpildes atveri un iepildiet e-šķidrumu. Ieteicams tvertni piepildīt aptuveni līdz divām trešdaļām.
2. Kasetnes uzstādīšana. Ievietojiet kasetni ierīcē.
3. Lietošanas sākšana. Pirms pirmās lietošanas ļaujiet sildelementam piesūkties apmēram piecas minūtes.

Ierīces ieslēgšana / izslēgšana: Nospiediet pogu 5 reizes pēc kārtas.

Gaisa plūsmas regulēšana: Pabīdīet gaisa plūsmas regulēšanas slēdzi, lai atrastu sev piemērotāko ieelpas pretestību. Ja automātiskā aktivizēšana šķiet nepietiekami jutīga, saīsiniet gaisa ieplūdi. Ja tvaika temperatūra šķiet pārāk augsta, pagariniet gaisa ieplūdi.

Jaudas regulēšana: Īsi nospiediet pogu 3 reizes; mirgos pašreizējais vatu skaits. Nospiediet pogu vēlreiz, lai pielāgotu jaudu.

Apgaismojuma ieslēgšana / izslēgšana: Īsi nospiediet aktivizēšanas pogu 2 reizes.

Indikatora gaismas norādes

Situācija	Ekrāns	Indikators
Vilces aktivizēšana	Parāda vilces ilgumu	Indikators deg baltā krāsā

Situācija	Ekrāns	Indikators
Kasetne atpazīta	Parāda kasetnes pretestību	Indikators vienreiz nomirgo
Kasetne nav atpazīta	Parāda "E1"	Indikators deg sarkanā krāsā 2 sekundes
Īssavienojums	Parāda "E2"	Indikators divreiz nomirgo sarkanā krāsā
Pārāk ilga vilce	Parāda "E3"	Indikators 6 reizes nomirgo sarkanā krāsā
Aizsardzība pret pārkaršanu	Parāda "E4"	Indikators deg sarkanā krāsā 5 sekundes
Zems uzlādes līmenis	Parāda "E5"	Indikators 5 reizes nomirgo sarkanā krāsā
Uzlāde	Parāda uzlādes līmeni	Indikators mirgo zaļā krāsā
Pilnībā uzlādēts	Parāda uzlādes līmeni	Indikators deg zaļā krāsā

Apkope un tīrīšana

- Lietošanas laikā uz kasetnes vai tvertnes ārējās virsmas var periodiski parādīties šķidrums kondensāts. Tas rodas tāpēc, ka šķidrums tiek iztvaicēts, un, tvaikam atdziestot, tas kondensējas uz ārējās virsmas. Tā ir normāla un neizbēgama fizikāla parādība.
- Ikdienas lietošanā savienojuma vietu starp ierīci un kasetni / tvertni var noslaucīt ar mitru papīra dvieli, lai novērstu sliktu kontaktu.
- Ja lietošanas laikā ierīces iekšpusē ir izveidojies neliels kondensāta daudzums, ieteicams izņemt kasetni / tvertni, apgriezt ierīci otrādi un dažas sekundes to viegli pakratīt.

Drošības aizsardzība

Aizsardzība pret pārāk ilgu vilci: 5 s	Aizsardzība pret īssavienojumu	Aizsardzība pret zemu baterijas līmeni
Aizsardzība pret pārlādēšanu	Aizsardzība pret pārkaršanu	Aizsardzība pret pārāk lielu izejas strāvu

Piezīmes

- Šis produkts nav ieteicams nepilngadīgajiem, nesmēķētājiem, grūtniecēm vai sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, kā arī personām ar sirds slimību, depresijas vai astmas risku.
- Glabājiet ierīci tālāk no karstuma, uguns un ūdens. Ierīci ieteicams uzglabāt vēsā un ēnainā vietā.
- Nemetiet, nemetiet zemē un neiegremdējiet ierīci ūdenī.
- Pārnēsājot ierīci, izslēdziet vai bloķējiet to, lai izvairītos no nejaušas aktivizēšanās.
- Lietojiet ierīci atbilstoši savai pašsajūtai un individuālajai situācijai. Ja rodas diskomforts, nekavējoties pārtrauciet lietošanu.
- EEE pārstrāde: šo produktu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Tas jānodod elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas punktā pārstrādei.
- Akumulatora pārstrāde: izstrādājuma akumulatoru nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Tas jānodod izlietoto bateriju savākšanas punktā pārstrādei.
- Ierīces uzlādei ieteicams izmantot VOOPOO nodrošināto USB kabeli.
- Ja ierīce ilgāku laiku netiek lietota, ieteicams to periodiski uzlādēt, lai novērstu dziļu izlādi.
- Apkārtējās vides temperatūras diapazons ir no -5 °C līdz 30 °C, relatīvais mitrums 40 %–75 % RH. Elektroniskās cigaretes darba temperatūra: 0 °C–40 °C.
- Pēc produkta bojājuma izjaukšana ir aizliegta.
- Uzlādei telpās izmantojiet tikai UL sertificētu USB lādētāju, lai novērstu ugunsgrēka un sprādziena risku.

Garantija

Tiek nodrošināta trīs mēnešu garantija. Garantijas laikā tiek nodrošināta apkope un nomaiņas pakalpojumi. Lūdzu, ņemiet vērā šādus nosacījumus.

1. Garantija attiecas tikai uz produktiem, kas reģistrēti VOOPOO pēcpārdošanas servisa vietnē.
2. Ražotājs neuzņemas atbildību par bojājumiem, kas radušies lietotāja nolaidības vai negadījuma dēļ.
3. Ražotājs neatbild par bojājumiem, kas radušies lietošanas, apkopes vai pārveidošanas laikā, ja tās neatbilst rokasgrāmatā norādītajām instrukcijām.
4. Defekti, kas nav saistīti ar ražošanu, un ārējā izskata problēmas garantijā netiek segtas.
5. Pēcpārdošanas serviss sildelementam netiek nodrošināts.

Svarīga piezīme

Kasetnes / tvertnes noplūde: Ceļojot ar lidmašīnu, paaugstināta spiediena dēļ pastāv e-šķidruma noplūdes iespēja. Tāpēc glabājiet kasetni / tvertni atsevišķi no citiem svarīgiem priekšmetiem.


Kondensāta veidošanās: Lietojot ierīci temperatūras atšķirību dēļ starp telpu un āra vidi, var veidoties neliels kondensāts. Ieteicams izņemt kasetni / tvertni un viegli pakratīt to uz leju.

Lietuvių kalba

Dėkojame, kad įsigijote VOOPOO produktą. Kad galėtumėte visapusiškai naudotis visomis šio gaminio funkcijomis, prieš pirmą naudojimą atidžiai perskaitykite naudojimo pastabas ir išsamias funkcines instrukcijas. Jei naudojant gaminį kiltų problemų, kreipkitės į vietinį atstovą arba apsilankykite oficialioje svetainėje www.voofoo.com.

Įrenginio elementai

- Kapsulė
- Oro srauto reguliavimas
- Mygtukas
- Ekranas
- Maitinimo būsenos indikatorius
- Type-C jungtis

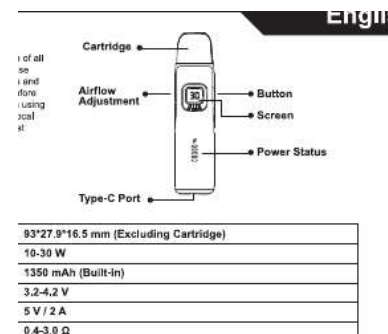

Parametrai

Pozicija	Reikšmė
Dydis	93 × 27,9 × 16,5 mm (be kasetės)
Galios diapazonas	10–30 W
Akumuliatoriaus talpa	1350 mAh (integruotas)
Išėjimo įtampa	3,2–4,2 V
Įkrovimo įtampa	5 V / 2 A
Varžos diapazonas	0,4–3,0 Ω
E-skysčio talpa	3 ml (standartinė ir JAV versija) / 2 ml (TPD versija)
Suderinamos kapsulės	Visos ARGUS kasetės

Naudojimo instrukcijos

1. E-skysčio pildymas. Atidėkite pildymo angą ir pripildykite e-skysčio. Rekomenduojama pripildyti maždaug du trečdalius talpos.
2. Kapsulės įdėjimas. Įstatykite kapsulę į įrenginį.
3. Naudojimo pradžia. Prieš pradėdami naudoti, leiskite kaitinimo elementui prisigerti apie penkias minutes.

Įrenginio įjungimas / išjungimas: Paspauskite mygtuką 5 kartus iš eilės.

Oro srauto reguliavimas: Pastumkite oro srauto reguliavimo slankiklį, kad rastumėte jums tinkamiausią traukimo stiprumą. Jei automatinis traukimas atrodo nepakankamai jautrus, susiaurinkite oro įleidimo angą. Jei garų temperatūra atrodo per aukšta, praplėskite oro įleidimo angą.

Galios reguliavimas: Trumpai paspauskite mygtuką 3 kartus; pradės mirksėti esamas vatų skaičius. Dar kartą paspauskite mygtuką, kad sureguliuotumėte galią.

Apšvietimo įjungimas / išjungimas: Trumpai paspauskite kaitinimo mygtuką 2 kartus.

Indikatoriaus šviesos indikacijos

Situacija	Ekranas	Indikatorius
Traukimo aktyvavimas	Rodo traukimo trukmę	Indikatorius šviečia baltai

Situacija	Ekranas	Indikatorius
Kapsulė aptikta	Rodo kapsulės varžą	Indikatorius sumirksi vieną kartą
Kapsulė neaptikta	Rodo „E1“	Indikatorius 2 sekundes šviečia raudonai
Trumpasis jungimas	Rodo „E2“	Indikatorius du kartus sumirksi raudonai
Per ilga trauka	Rodo „E3“	Indikatorius 6 kartus sumirksi raudonai
Apsauga nuo perkaitimo	Rodo „E4“	Indikatorius 5 sekundes šviečia raudonai
Maža galia	Rodo „E5“	Indikatorius 5 kartus sumirksi raudonai
Įkrovimas	Rodo įkrovos lygį	Indikatorius mirksi žaliai
Visiškai įkrauta	Rodo įkrovos lygį	Indikatorius šviečia žaliai

Priežiūra ir valymas

- Naudojant įrenginį ant kapsulės arba talpyklos išorinio paviršiaus gali kartais susidaryti skysčio kondensatas. Taip nutinka todėl, kad skystis išgarinamas, o garams atvėsus jie kondensuojasi ant išorinio paviršiaus. Tai įprastas ir neišvengiamas fizikinis reiškinys.
- Kasdien naudojant galima drėgnu popieriniu rankšluosčiu nuvalyti jungties vietą tarp įrenginio ir kapsulės, kad būtų išvengta prasto kontakto.
- Jei naudojimo metu įrenginio viduje susikaupia nedidelis kondensato kiekis, rekomenduojama išimti kapsulę, apversti įrenginį ir kelias sekundes švelniai pakratyti.

Saugos apsaugos

Apsauga nuo per ilgų traukos: 5 s	Apsauga nuo trumpojo jungimo	Apsauga nuo žemo akumulatoriaus lygio
Apsauga nuo perkrovimo	Apsauga nuo perkaitimo	Apsauga nuo per didelės išėjimo srovės

Pastabos

1. Šis produktas nerekomenduojamas nepilnamečiams, nerūkantiems, nėščiosioms ar krūtimi maitinančioms moterims, taip pat asmenims, kuriems kyla širdies ligų, depresijos ar astmos rizika.
2. Laikykite įrenginį atokiai nuo karščio, ugnies ir vandens. Įrenginį rekomenduojama laikyti vėsioje ir pavėsingoje vietoje.
3. Nenumeskite, nemėtykite ir nenardinkite įrenginio į vandenį.
4. Nešiodamiesi įrenginį išjunkite arba užrakinkite, kad išvengtumėte atsitiktinio įsijungimo.
5. Naudokite įrenginį atsižvelgdami į savo savijautą ir individualią situaciją. Pajutę diskomfortą, nedelsdami nutraukite naudojimą.
6. EEE perdirbimas: šio produkto negalima išmesti su buitėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į elektros ir elektroninės įrangos surinkimo vietą perdirbimui.
7. Akumulatoriaus perdirbimas: gaminio akumulatoriaus negalima išmesti su buitėmis atliekomis. Jį reikia pristatyti į panaudotų baterijų surinkimo vietą perdirbimui.
8. Įrenginiui įkrauti rekomenduojama naudoti VOOPOO pateiktą USB laidą.
9. Jei įrenginys ilgesnį laiką nenaudojamas, rekomenduojama jį reguliariai įkrauti, kad būtų išvengta gilaus išsikrovimo.
10. Aplinkos temperatūros diapazonas yra nuo -5 °C iki 30 °C, santykinė drėgmė 40 %–75 % RH. Elektroninės cigaretės darbinė temperatūra: 0 °C–40 °C.
11. Gaminiai sugedus jo ardyti draudžiama.
12. Kraunant patalpose naudokite tik UL sertifikuotą USB įkroviklį, kad išvengtumėte gaisro ar sprogimo pavojaus.

Garantija

Suteikiama trijų mėnesių garantija. Garantiniu laikotarpiu teikiamos priežiūros ir keitimo paslaugos. Atkreipkite dėmesį į šias sąlygas.

1. Garantija taikoma tik gaminiams, užregistruotiems VOOPOO garantinio aptarnavimo svetainėje.
2. Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą, atsiradusią dėl naudotojo neatsargumo arba nelaimingo atsitikimo.
3. Gamintojas neatsako už žalą, atsiradusią naudojant, prižiūrint ar modifikuojant gaminį nesilaikant šiame vadove pateiktų instrukcijų.
4. Garantija netaikoma defektams, nesusijusiems su gamyba, ir išorinio vaizdo trūkumams.
5. Garantinis aptarnavimas kaitinimo elementui neteikiamas.

Svarbi pastaba

Kasetės / talpyklos pratekėjimas: Keliaujant lėktuvu dėl padidėjusio slėgio gali atsirasti e-skysčio pratekėjimas. Todėl kasetę / talpyklą laikykite atskirai nuo kitų svarbių daiktų.

Kondensato susidarymas: Naudojant įrenginį dėl temperatūrų skirtumo tarp vidaus ir lauko aplinkos gali susidaryti nedidelis kondensato kiekis. Patariama išimti kasetę / talpyklą ir švelniai pakratyti žemyn.