


LIETUVIŲ KALBA

VARTOTOJO
VADOVASG5
UWELL CALIBURN G5

1. Produkto apžvalga

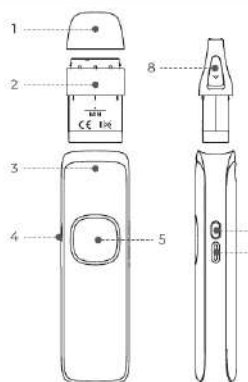

1. Kandiklis
2. Kasetė
3. Pagrindinis įrenginys
4. Oro srauto reguliavimo slankiklis
5. Ekranas
6. Mygtukas
7. Type-C jungtis
8. Pildymo kamštis


2. Produkto techniniai duomenys

Pagrindinė medžiaga	PCTG, aliuminio lydinys
Matmenys	120,1 × 28,85 × 16,8 mm (FDA) 118,65 × 28,85 × 16,8 mm (INT) 115,9 × 28,85 × 16,8 mm (TPD, CRC)
Kasetės varža	0,4 Ω / 0,6 Ω / 0,9 Ω / 1,2 Ω
Talpa	3,0 ml / 2,0 ml
Didžiausia galia	35 W
Akumulatoriaus talpa	1600 mAh
Grynasis svoris	65 g

3. Greito naudojimo pradžia

1. Nuimkite kandiklį, pripildykite e. skysčio per pildymo angą, vėl uždėkite kandiklį ir prieš naudojimą palikite 10 minučių.
2. Ištraukite kasetę, nuo jos apačios nuimkite izoliacinę plėvelę ir įstatykite kasetę į pagrindinį įrenginį.
3. Per 2 sekundes penkis kartus iš eilės paspauskite mygtuką, kad įjungtumėte įrenginį. Garinimas prasideda įtraukiant.

4. Pildymas

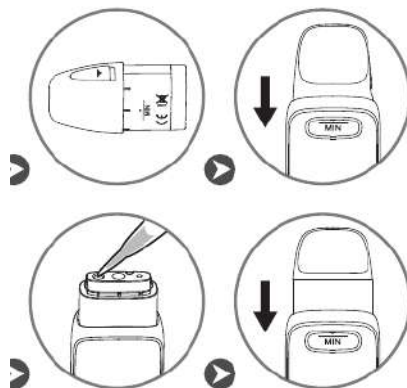

Atsargumo priemonės

- a. Prieš pildydami įstatykite buteliuko antgalį į pildymo angą.
- b. Pripildę nedelsdami uždėkite pildymo kamštį arba kandiklį, kad skystis nepratekėtų.
- c. Kai skysčio lygis kasetėje nukrenta žemiau žymos „MIN“, laiku papildykite.
- d. Pirmą kartą pripildę naują kasetę, prieš naudodami palikite ją 10 minučių, kad kaitiklis nebūtų naudojamas be skysčio.

5. Meniu atidarymas

Meniu atidaromas keturis kartus iš eilės paspaudus mygtuką. Parinktis pasirenkama trumpu paspaudimu. Po 3 sekundžių neveikimo įrenginys automatiškai grįžta į pagrindinį ekraną.

5.1 Temos keitimas

Meniu pasirinkite THEME, 1 sekundę palaikykite mygtuką, pasirinkite sąsajos stilių ir dar kartą 1 sekundę palaikykite mygtuką, kad pritaikytumėte.

5.2 Režimo keitimas

Meniu pasirinkite WAVES MODE arba STORM MODE ir 1 sekundę palaikykite mygtuką, kad patvirtintumėte išėjimo režimą.

5.3 TAP SENSOR funkcijos nustatymas

Meniu pasirinkite TAP SENSOR, 1 sekundę palaikykite mygtuką, pasirinkite funkciją ir vėl 1 sekundę palaikykite mygtuką, kad ją pritaikytumėte.

5.4 Ryškumo reguliavimas

Meniu pasirinkite BRIGHTNESS ir 1 sekundę palaikykite mygtuką, kad pakeistumėte ekrano ryškumą.

5.5 Įtraukimų skaitiklio nustatymas į nulį

Meniu pasirinkite PUFF ir 1 sekundę palaikykite mygtuką.

5.6 Išėjimas iš meniu

Meniu pasirinkite EXIT ir 1 sekundę palaikykite mygtuką.

6. TAP SENSOR meniu

6.1 Greitas sąsajos keitimas: pasirinkite THEME, įjunkite funkciją ir 3 ar daugiau kartų bakstelėkite įrenginį.

6.2 Greitas režimo keitimas: pasirinkite MODE, įjunkite funkciją ir 3 ar daugiau kartų bakstelėkite įrenginį.

6.3 Greitas ryškumo keitimas: pasirinkite BRIGHTNESS, įjunkite funkciją ir 3 ar daugiau kartų bakstelėkite įrenginį.

6.4 Greitas pagrindinio meniu atidarymas: pasirinkite MAIN MENU, įjunkite funkciją ir 3 ar daugiau kartų bakstelėkite įrenginį.

6.5 TAP SENSOR išjungimas: pasirinkite DISABLE ir palaikykite mygtuką.

7. Galios reguliavimo sąsaja

- a. Tris kartus iš eilės paspauskite mygtuką. Galios reikšmė pradės mirksėti. Trumpai arba ilgai spauskite mygtuką galiai reguliuoti.
- b. Sąsaja uždaroma įtraukus arba po 3 sekundžių neveikimo.

8. Apsaugos ir išspėjimai

- a. Trumpasis jungimas: ekrane rodoma „ATOMIZER SHORT“, išėjimas sustabdomas.
- b. Žema įtampa: ekrane rodoma „BATTERY LOW“, išėjimas sustabdomas.
- c. Per ilgas įtraukimas: jei vienas įtraukimas trunka ilgiau kaip 6 sekundes, rodoma „OVER 6S“ ir išėjimas sustabdomas.
- d. Atvira grandinė: jei kasetė atjungta arba nėra kontakto, rodoma „NO ATOMIZER“.

Svarbūs priminimai

1. Įkrovimui naudokite kokybišką, saugos reikalavimus atitinkantį 5 V / 2 A maitinimo adapterį ir USB laidą.
2. Jei į kasetę ar įrenginį pateko vandens, išimkite kasetę ir atskirai kruopščiai nusauskite abi dalis.
3. Naudodami, laikydami ir gabendami saugokite nuo aukštos ir žemos temperatūros, drėgmės, vandens, degių ar sprogusių medžiagų ir kietų daiktų. Rekomenduojama įkrauti bent kartą per mėnesį.
4. Nenaudokite stiprios statinės elektros aplinkoje.

LIETUVIŲ KALBA

Išpėjimas dėl pardavimo ir platinimo

Šaltinyje pateikti JAV FDA reikalavimai taikomi elektroninių cigarečių pardavimui ir platinimui.

1. Draudžiama dalyti nemokamus pavyzdžius.
2. Draudžiama parduoti elektroninių cigarečių gaminius jaunesniems nei 21 metų asmenims.
3. Draudžiama parduoti elektroninių cigarečių gaminius automatuose, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis.
4. Draudžiama tarpvalstybinėje prekyboje naudoti ženklinimą ar reklamą su teiginiais „light“, „low“, „mild“ ar panašiais.
5. Gaminio negali naudoti vaikai, nėščios ar žindančios moterys ir asmenys, sergantys širdies ligomis, hipertenzija, diabetu, depresija ar astma. Laikykite vaikams, nerūkantiems ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
6. Skysčio negalima gerti.
7. Gaminys gali būti nikotino - stiprią priklausomybę sukeliančios medžiagos.
8. Prarijus arba skysčiui patekus ant odos galima apsinuodyti.
9. Naudodami ar įkraudami laikykite atokiau nuo degių ir sprogių medžiagų.
10. Neardykite gaminio. Gamintojas neatsako už žalą ar sužalojimus, atsiradusius dėl netinkamo naudojimo.
11. Dėl pagalbos kreipkitės į pardavėją arba rašykite aftersales@myuwell.com.

Bendrieji išpėjimai

1. Gaminys skirtas tik teisėto rūkymo amžiaus sulaukusiems asmenims. Jį draudžiama naudoti vaikams, nėščioms ir žindančioms moterims bei asmenims, sergantiems širdies ligomis, hipertenzija, diabetu, depresija ar astma.
2. Gaminys tinka skirtingos koncentracijos e. skysčiams. Jei skysčio pateko į akis, nedelsdami plaukite švriu vandeniu ir kreipkitės medicininės pagalbos. Patekus ant odos - nuplaukite ir, jei reikia, kreipkitės į gydytoją. Turėkite skysčio talpyklą arba etiketę.
3. Skystyje gali būti nikotino, kuris sukelia stiprią priklausomybę.
4. Naudodami ir įkraudami laikykite atokiau nuo degių ir sprogių medžiagų.
5. Neardykite ir netaisykite patys.

Atitiktis ir atliekų tvarkymas

Gaminys nurodomas kaip atitinkantis:

- Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2014/30/ES;
- Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvą 2011/65/ES;
- Tabako gaminių direktyvą 2014/40/ES.

Akumulatoriaus perdirbimas: gaminio akumulatoriaus negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Jį reikia perduoti tinkamam surinkimo arba perdirbimo punktui.

TPD ir MHRA informacijai patikrinti naudokite gaminio ECID numerį ir oficialius registrus.

Gaminio autentiškumo patikra

Apsilankykite oficialioje UWELL svetainėje www.myuwell.com ir pasirinkite skiltį SUPPORT. Taip pat galima nuskaityti ant pakuotės esantį QR kodą ir įvesti vadove pateiktą saugos kodą. Išsaugokite pakuotę ir garantijos kortelę.

Garantija

Garantijos laikotarpis: 180 dienų nuo pirkimo datos.

Garantijos dalys: įrenginys ir kaitiklio korpusas. Keičiamas kaitiklis ir kasėtė neįtraukti.

Garantija netaikoma:

1. Pasibaigus garantijos laikotarpiui.
2. Jei gaminys naudotas, prižiūrėtas ar laikytas nesilaikant reikalavimų.
3. Jei remontą atliko UWELL neigalioti asmenys.
4. Jei naudoti netinkami arba neoriginalūs kitų gamintojų priedai.
5. Žalai dėl nenugalimos jėgos.

Garantinio aptarnavimo tvarka

1. Kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote gaminį.
2. Apsilankykite www.myuwell.com ir skiltyje SUPPORT pateikite užklausą.
3. Klausimus siųskite el. paštu aftersales@myuwell.com.

Pateikite pirkimo įrodymą, gaminio modelį, serijos ar saugos kodą, gedimo aprašymą ir, jei įmanoma, nuotraukas ar vaizdo įrašą.

Gamintojas / Ražotąjs:

SHENZHEN UWELL TECHNOLOGY CO., LTD.


Svetainė / Vietnė: www.myuwell.com

Pagalba / Atbals: aftersales@myuwell.com

LATVIEŠU VALODA

LIETOTĀJA
ROKASGRĀMATAG5
UWELL CALIBURN G5

1. Izstrādājuma pārskats

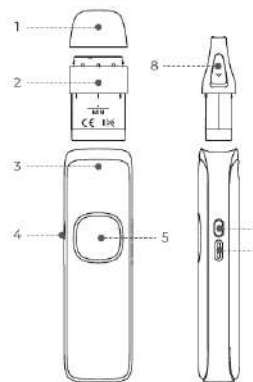

1. Iemutis
2. Kārtridžs
3. Galvenā ierīce
4. Gaisa plūsmas regulēšanas slīdnis
5. Ekrāns
6. Poga
7. Type-C pieslēgvietā
8. Uzpildes aizbāznis


2. Tehniskie dati

Pamatmateriāls	PCTG, alumīnija sakausējums
Izmēri	120,1 × 28,85 × 16,8 mm (FDA) 118,65 × 28,85 × 16,8 mm (INT) 115,9 × 28,85 × 16,8 mm (TPD, CRC)
Kārtridža pretestība	0,4 Ω / 0,6 Ω / 0,9 Ω / 1,2 Ω
Tilpums	3,0 ml / 2,0 ml
Maksimālā jauda	35 W
Akumulatora ietilpība	1600 mAh
Neto svars	65 g

3. Ātrā darba sākšana

1. Noņemiet iemuti, iepildiet e-šķidrumu caur uzpildes atveri, uzlieciet iemuti atpakaļ un pirms lietošanas nogaidiet 10 minūtes.
2. Izņemiet kārtridžu, no tā apakšas noņemiet izolācijas plēvi un ievietojiet kārtridžu galvenajā ierīcē.
3. Divu sekunžu laikā piecas reizes pēc kārtas nospiediet pogu, lai ieslēgtu ierīci. Tvaicēšana sākas, ievēlot.

4. Uzpildīšana

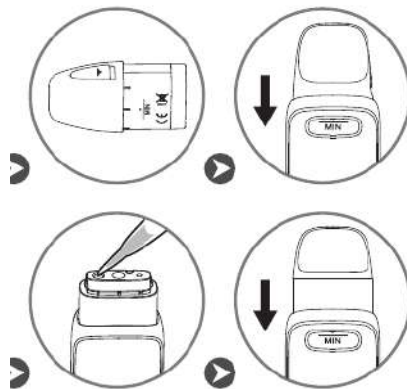

Piesardzības pasākumi

- a. Pirms uzpildīšanas ievietojiet pudelītes uzgali uzpildes atverē.
- b. Pēc uzpildīšanas nekavējoties uzlieciet uzpildes aizbāzni vai iemuti, lai novērstu noplūdi.
- c. Ja šķidruma līmenis kārtridžā ir zem atzīmes "MIN", savlaicīgi uzpildiet to.
- d. Pirmo reizi uzpildot jaunu kārtridžu, pirms lietošanas nogaidiet 10 minūtes, lai sildelements netiktu darbināts bez šķidruma.

5. Izvēlnes atvēršana

Lai atvērtu izvēlni, četras reizes pēc kārtas nospiediet pogu. Ar īsu nospiešanu izvēlieties opciju. Pēc 3 sekunžu bezdarbības ierīce automātiski atgriežas sākuma ekrānā.

5.1 Motīva maiņa

Izvēlnē izvēlieties THEME, turiet pogu 1 sekundi, izvēlieties saskarnes stilu un vēlreiz turiet pogu 1 sekundi, lai to piemērotu.

5.2 Režīma maiņa

Izvēlnē izvēlieties WAVES MODE vai STORM MODE un turiet pogu 1 sekundi, lai apstiprinātu izejas režīmu.

5.3 TAP SENSOR funkcijas iestatīšana

Izvēlnē izvēlieties TAP SENSOR, turiet pogu 1 sekundi, izvēlieties funkciju un vēlreiz turiet pogu 1 sekundi, lai to piemērotu.

5.4 Spilgtuma regulēšana

Izvēlnē izvēlieties BRIGHTNESS un turiet pogu 1 sekundi, lai mainītu ekrāna spilgtumu.

5.5 Ievilcienu skaitītāja atiestatīšana

Izvēlnē izvēlieties PUFF un turiet pogu 1 sekundi.

5.6 Iziešana no izvēlnes

Izvēlnē izvēlieties EXIT un turiet pogu 1 sekundi.

6. TAP SENSOR izvēlne

- 6.1 Ātra saskarnes maiņa: izvēlieties THEME, aktivizējiet funkciju un pieskarieties ierīcei 3 vai vairāk reizes.
- 6.2 Ātra režīma maiņa: izvēlieties MODE, aktivizējiet funkciju un pieskarieties ierīcei 3 vai vairāk reizes.
- 6.3 Ātra spilgtuma maiņa: izvēlieties BRIGHTNESS, aktivizējiet funkciju un pieskarieties ierīcei 3 vai vairāk reizes.
- 6.4 Ātra galvenās izvēlnes atvēršana: izvēlieties MAIN MENU, aktivizējiet funkciju un pieskarieties ierīcei 3 vai vairāk reizes.
- 6.5 TAP SENSOR izslēgšana: izvēlieties DISABLE un turiet pogu.

7. Jaudas regulēšanas saskarne

- a. Trīs reizes pēc kārtas nospiediet pogu. Jaudas vērtība sāks mīkrot. Īsi vai ilgstoši spiediet pogu, lai regulētu jaudu.
- b. Saskarne tiek aizvērta, ievēlot vai pēc 3 sekunžu bezdarbības.

8. Aizsardzība un brīdinājumi

- a. Īssavienojums: ekrānā redzams "ATOMIZER SHORT", izvade tiek apturēta.
- b. Zems spriegums: ekrānā redzams "BATTERY LOW", izvade tiek apturēta.
- c. Pārāk ilgs ievilciens: ja viens ievilciens ilgst vairāk nekā 6 sekundes, redzams "OVER 6S" un izvade tiek apturēta.
- d. Atvērta ķēde: ja kārtridžs nav pievienots vai nav kontakta, redzams "NO ATOMIZER".

Svarīgi atgādinājumi

1. Uzlādei izmantojiet kvalitatīvu, drošības prasībām atbilstošu 5 V / 2 A adapteri un USB kabeli.
2. Ja kārtridžā vai ierīcē iekļuvis ūdens, izņemiet kārtridžu un abas daļas rūpīgi nosusiniet atsevišķi.
3. Lietošanas, uzglabāšanas un pārvadāšanas laikā sargājiet no augstas un zemas temperatūras, mitruma, ūdens, uzliesmojošām vai sprādzienbīstamām vielām un cietiem priekšmetiem. Ieteicams uzlādēt vismaz reizi mēnesī.
4. Nelietojiet spēcīgas statiskās elektrības vidē.

LATVIEŠU VALODA

Brīdinājums par pārdošanu un izplatīšanu

Avotā norādītās ASV FDA prasības attiecas uz elektronisko cigarešu pārdošanu un izplatīšanu.

1. Aizliegts izdalīt bezmaksas paraugus.
2. Aizliegts pārdot elektronisko cigarešu izstrādājumus personām, kas jaunākas par 21 gadu.
3. Aizliegta pārdošana automātos, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.
4. Starpstatu tirdzniecībā aizliegts marķējumā vai reklāmā izmantot apzīmējumus "light", "low", "mild" vai līdzīgus.
5. Izstrādājumu nedrīkst lietot bērni, grūtnieces, sievietes, kas baro bērnu ar krūti, un personas ar sirds slimībām, hipertensiju, diabētu, depresiju vai astmu. Glabājiet bērniem, nesmēķētājiem un dzīvniekiem nepieejamā vietā.
6. Šķidrumu nedrīkst dzert.
7. Izstrādājums var saturēt nikotīnu - vielu, kas izraisa spēcīgu atkarību.
8. Norīšana vai saskare ar ādu var izraisīt saindēšanos.
9. Lietošanas vai uzlādes laikā turiet prom no uzliesmojošām un sprādzienbīstāmām vielām.
10. Neizjauciet izstrādājumu. Ražotājs neatbild par bojājumiem vai traumām nepareizas lietošanas dēļ.
11. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar pārdevēju vai rakstiet uz aftersales@myuwell.com.

Vispārīgi brīdinājumi

1. Izstrādājums paredzēts tikai personām, kas sasniegušas likumā noteikto smēķēšanas vecumu. To aizliegts lietot bērniem, grūtniecēm, sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, un personām ar sirds slimībām, hipertensiju, diabētu, depresiju vai astmu.
2. Izstrādājums ir piemērots dažādas koncentrācijas e-šķidrumiem. Ja šķidrums nonāk acīs, nekavējoties skalojiet ar tīru ūdeni un meklējiet medicīnisku palīdzību. Ja tas nonāk uz ādas, nomazgājiet un vajadzības gadījumā konsultējieties ar ārstu. Paņemiet līdzi šķidruma tvertni vai etiķeti.
3. Šķidrums var saturēt nikotīnu, kas izraisa spēcīgu atkarību.
4. Lietošanas un uzlādes laikā turiet prom no uzliesmojošām un sprādzienbīstāmām vielām.
5. Neizjauciet un neremontējiet paši.

Atbilstība un atkritumu apsaimniekošana

Izstrādājums ir norādīts kā atbilstošs:

- Elektromagnētiskās saderības direktīvai 2014/30/ES;
- Bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanas direktīvai 2011/65/ES;
- Tabakas izstrādājumu direktīvai 2014/40/ES.

Akumulatora pārstrāde: izstrādājuma akumulatoru nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Tas jānodod atbilstošā savākšanas vai pārstrādes punktā.

TPD un MHRA informācijas pārbaudei izmantojiet izstrādājuma ECID numuru un oficiālos reģistrus.

Izstrādājuma autentiskuma pārbaude

Apmeklējiet UWELL oficiālo vietni www.myuwell.com un izvēlieties sadaļu SUPPORT. Varat arī noskenēt uz iepakojuma esošo QR kodu un ievadīt rokasgrāmatā norādīto drošības kodu. Saglabājiet iepakojumu un garantijas karti.

Garantija

Garantijas termiņš: 180 dienas no pirkuma datuma.

Garantijas daļas: ierīce un iztvaicētāja korpusi. Maināmais sildelements un kārtīdžs nav iekļauti.

Garantija nav spēkā:

1. Pēc garantijas termiņa beigām.
2. Ja izstrādājums lietots, kopts vai glabāts neatbilstoši prasībām.
3. Ja remontu veikušas UWELL nepilnvarotas personas.
4. Ja izmantoti nepiemēroti vai neoriģināli citu ražotāju piederumi.
5. Nepārvaramas varas radītu bojājumu gadījumā.

Garantijas apkalpošanas kārtība

1. Sazinieties ar pārdevēju, pie kura izstrādājums iegādāts.
2. Apmeklējiet www.myuwell.com un sadaļā SUPPORT iesniedziet pieprasījumu.
3. Jautājumus sūtiet uz aftersales@myuwell.com.

Iesniedziet pirkuma apliecinājumu, izstrādājuma modeli, sērijas vai drošības kodu, bojājuma aprakstu un, ja iespējams, fotoattēlus vai video.

Gamintojas / Ražotājs:

SHENZHEN UWELL TECHNOLOGY CO., LTD.

Svetaīnē / Vietnē: www.myuwell.com

Pagalba / Atbalsts: aftersales@myuwell.com