


Lietuvių

Dėkojame, kad pasirinkote VAPORESSO gaminį. Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šią instrukciją, kad užtikrintumėte tinkamą naudojimą. Jei turite papildomų klausimų apie gaminį, kreipkitės į vietinį atstovą arba apsilankykite www.vaporesso.com.

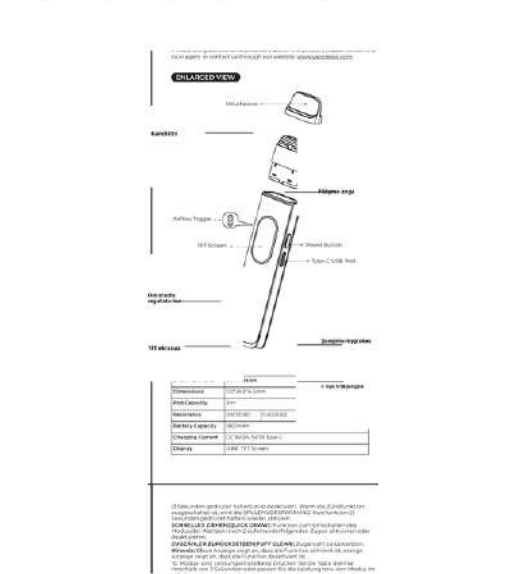


SPECIFIKACIJA

Specifikacijos	3 ml versija	2 ml versija
Matmenys	122 × 24,5 × 14,5 mm	118 × 24,5 × 14,5 mm
Kasetės talpa	3 ml	2 ml
Varža	0,6/0,8 Ω arba 0,4/0,6 Ω	0,6/0,8 Ω
Akumulatoriaus talpa	1800 mAh	1800 mAh
Įkrovimo srovė	DC 9 V/2 A, 5 V/3 A, C tipas	DC 9 V/2 A, 5 V/3 A, C tipas
Ekranas	0,88 col. TFT ekranas	0,88 col. TFT ekranas

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Kasetės dėjimas ir keitimas
Ištraukite kasetę iš akumulatoriaus dalies ir įdėkite naują.
*Pirmą kartą naudodami prietaisą nuplėškite ant iš anksto įdėtos kasetės esantį lipduką.
- E. skysčio pildymas (žr. 2 PAV.)
Nuimkite kandiklį ir per pildymo angą įpaukite e. skysčio. Pripildę uždėkite kandiklį atgal ir įsitikinkite, kad jis tvirtai uždarytas.
*Pirmą kartą pripildę e. skysčio palaukite 1 minutę, kol kaitiklis prisigers. Vienos minutės paruošimas taikomas tik tada, kai aplinkos temperatūra yra ne žemesnė kaip 5 °C (41 °F).
- Oro srauto reguliavimas (žr. 2 PAV.)
Akumulatoriaus dalies galinėje pusėje yra oro srauto regulatorius. Reguluokite jį pagal garinimo pročiūš ir pageidaujamą oro srautą.
- Įjungimas ir išjungimas
Norėdami įjungti arba išjungti prietaisą, per 2 sekundes 5 kartus paspauskite įjungimo mygtuką.

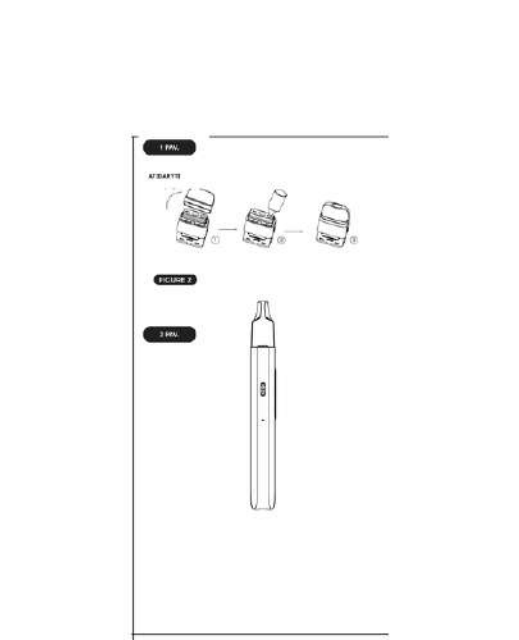

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

- Garinimo pradžia
Prietaisas aktyvuojamas ir mygtuku, ir įtraukiant. Paspauskite įjungimo mygtuką arba įtraukite tiesiai per kandiklį ir iškvėpkite.
- Akumulatoriaus lygio tikrinimas
Paspauskite įjungimo mygtuką arba įdėkite kasetę, kad įsijungtų ekranas ir būtų parodytas akumulatoriaus lygis.
- Įkrovimas
Prietaisą įkraukite komplekte esančiu C tipo laidu. Ekране bus rodoma įkrovimo animacija ir esamas įkrovos lygis.
- MENIU
Norėdami atidaryti meniu, du kartus paspauskite mygtuką. THE ME: atidarykite temų pasirinkimą ir pasirinkite temą. POWER SAVE: THEME meniu pasirinkite POWER SAVE. Įjungus šią funkciją, įtraukiant ekranas išsijungia. Norėdami aktyvinti ekraną, paspauskite mygtuką. PRIME COIL: meniu pasirinkite PRIME COIL arba pagrindiniame ekrane palaikykite mygtuką 3 sekundes. Palaukite 60 sekundžių, kol kaitiklis bus paruoštas. Norėdami sustabdyti mygtuką palaikykite 3 sekundes. POWER: pasirinkite meniu arba pagrindiniame ekrane per 2 sekundes 3 kartus paspauskite mygtuką, kad nustatytumėte režimą arba galią. Režimas: naudojant 0,6/0,7/0,8/1,0/1,2 Ω kasetes, mygtuku pasirinkite POWER (PWR), NORMAL (NOR) arba ECO (ECO). Galią: naudojant 0,4 Ω kasetę, mygtuku pasirinkite atitinkamą galią. Galią keičiama 0,5 W žingsniais.


APSAUGOS

Maža varža arba trumpasis jungimas: ekrane rodoma SHORT ATOMIZER ir prietaisas nustoja veikti.
Aukšta temperatūra: ekrane rodoma OVER HEAT ir prietaisas nustoja veikti. Neįdėta kasetė arba didelė varža: ekrane rodoma CHECK ATOMIZER ir prietaisas nustoja veikti.
Žema įtampa arba per didelis iškvėvimas: ekrane rodoma BATTERY LOW ir prietaisas nustoja veikti.
Per didelis įkvėvimas: ekrane lieka įkrovimo sąsaja, o prietaisas nustoja krauti.
Per ilgą įtraukimą (8 s): ekrane rodoma OVER TIME ir prietaisas nustoja veikti.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Nenaudojamą prietaisą išjunkite.
- Nepalikite įkraunamo prietaiso be priežiūros.
- Nemetykite prietaiso, jo nenumeskite ir nenaudokite netinkamai, nes galite jį sugadinti.
- Naudokite standartinį USB įėjimo įkroviklį, kurio įkrovimo srovė ir įtampa atitinka reikalavimus.
- Saugokite nuo vandens, degių dujų ir skysčių.
- Saugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, dulkių, dregmės ir mechaninių smūgių.
- Nelaisykite ekstremalioje temperatūroje. Rekomenduojama naudojimo ir iškymo temperatūra: 10-40 °C.
- EEJ atliekos: gaminio negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Atiduokite jį elektros ir elektronines įrangos surinkimo vieta.
- Akumulatoriaus atliekos: akumulatoriaus negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Atiduokite jį į naudotų akumuliatorių surinkimo vietą.
- Prietaisą turi remontuoti tik VAPORESSO. Nebandykite remontuoti patys, nes galite sugadinti prietaisą arba susižaloti.
- Kad prietaisas veiktų tinkamai, akumulatoriaus ir kasetės jungties kontaktai turi būti švarūs.
- Gabenant lėktuvu arba esant didelėms oro slėgio pokyčiams, kasetę ir akumulatoriaus dalį rekomenduojama laikyti atskirai ir nepildyti skysčiu, kad būtų išvengta nuotėkio ir prietaiso pažeidimo.

Paldies, ka išvėlėjaties VAPORESSO Izstrādājumu. Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju, lai nodrošinātu pareizu lietošanu. Ja rodas papildu jautājumi par izstrādājumu, sazinieties ar vietējo pārstāvi vai apmeklējiet www.vaporesso.com.

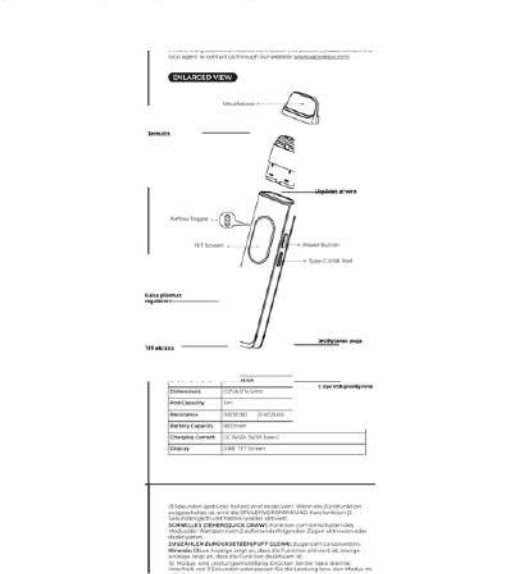


SPECIFIKĀCIJA

Specifikācijas	3 ml versija	2 ml versija
Izmēri	122 × 24,5 × 14,5 mm	118 × 24,5 × 14,5 mm
Kasetnes tilpums	3 ml	2 ml
Pretestība	0,6/0,8 Ω vai 0,4/0,6 Ω	0,6/0,8 Ω
Akumulatora ietilpība	1800 mAh	1800 mAh
Uzlādes strāva	DC 9 V/2 A, 5 V/3 A, C tips	DC 9 V/2 A, 5 V/3 A, C tips
Ekrāns	0,88 collu TFT ekrāns	0,88 collu TFT ekrāns

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

- Kasetnes ievietošana un nomaina
Izmēniet kasetni no akumulatora daļas un ievietojiet jaunu.
*Lietojot ierīci pirmo reizi, ņemiet uz iepriekš ievietotās kasetnes esošo uzlīmī.
- E-šķidruma uzpildīšana (skat. 1. ATTĒLU)
Ņemiet līmuli un caur uzpildes atveri iepildiet e-šķidrumu. Pēc uzpildīšanas uzlieciet līmuli atpakaļ un pārliecinieties, ka tas ir cieši aizvērts.
*Pēc pirmās uzpildīšanas pagaidiet 1 minūti, lai sildelements piesūktos. Vienas minūtes sagatavošana ir paredzēta tikai tad, ja apkārtējās vides temperatūra nav zemāka par 5 °C (41 °F).
- Gaisa plūsmas regulēšana (skat. 2. ATTĒLU)
Akumulatora daļas aizmugurē ir gaisa plūsmas regulators. Pielāgojiet to atbilstoši tvaicēšanas paradumiem un vēlamajai gaisa plūsmai.
- Ieslēgšana un izslēgšana
Lai ieslēgtu vai izslēgtu ierīci, 2 sekundžu laikā 5 reizes nospiediet ieslēgšanas pogu.

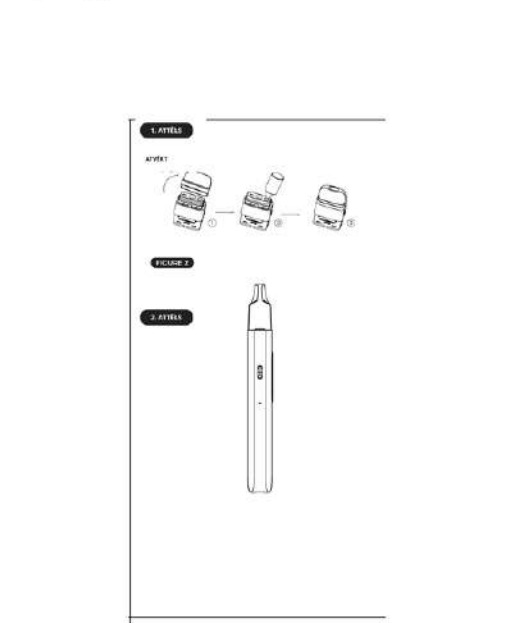

GARANTINĒ INFORMĀCIJA

Garantijas pretenzijas pieņemamas 90 dienu nuo galutinio naudotojo prietaiso įsigijimo dienos. Išsargykite garantinę kortelę; ją praradus garantija gali negalėti. Daugiau informacijos: www.vaporesso.com.

Latviešu

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

- Tvaicēšanas sākšana
Ierīce tiek aktivizēta gan ar pogu, gan ieviecot. Nospiediet ieslēgšanas pogu vai ievieciēt tieši caur iēmuli un izelpojiet.
- Akumulatora uzlādes līmeņa pārbaude
Nospiediet ieslēgšanas pogu vai ievietojiet kasetni, lai ieslēgtu ekranu un parādītu akumulatora uzlādes līmeni.
- Uzlāde
Uzlādējiet ierīci ar komplektā iekļauto C tipa kabeli. Ekrānā tiks rādīta uzlādes animācija un pašreizējais uzlādes līmenis.
- IZVĒLINE
Lai atvērtu izvēlni, divreiz nospiediet pogu. THE ME: atveriet motīvu izvēlni un izvēlieties motīvu. POWER SAVE: THEME izvēlnē izvēlieties POWER SAVE. Pēc funkcijas ieslēgšanas ieviecot ekrāns izslēdzas. Lai aktivizētu ekranu, nospiediet pogu. PRIME COIL: izvēlnē izvēlieties PRIME COIL vai sakuma ekrānā turiet pogu 3 sekundes. Pagaidiet 60 sekundes, līdz sildelements ir sagatavots. Lai apturētu, turiet pogu 3 sekundes. POWER: izvēlieties izvēlnē vai sakuma ekrānā 2 sekundžu laikā 3 reizes nospiediet pogu, lai pielāgētu režīmu vai jaudu. Režims: izmantojot 0,6/0,7/0,8/1,0/1,2 Ω kasetnes, ar pogu izvēlieties POWER (PWR), NORMAL (NOR) vai ECO (ECO). Jauda: izmantojot 0,4 Ω kasetni, ar pogu izvēlieties atbilstošo jaudu. Jauda tiek mainīta ar 0,5 W soli.

AIZSARDZĪBAS FUNKCIJAS

Zema pretestība vai īssavienojums: ekrānā tiek parādīts SHORT ATOMIZER, un ierīce pārtrauc darboties.
Augsta temperatūra: ekrānā tiek parādīts OVER HEAT, un ierīce pārtrauc darboties.
Kasetne nav ievietota vai pretestība ir pārāk augsta: ekrānā tiek parādīts CHECK ATOMIZER, un ierīce pārtrauc darboties.
Zems spriegums vai pārāk mērīga izlāde: ekrānā tiek parādīts BATTERY LOW, un ierīce pārtrauc darboties.
Pārīdē: ekrānā paliek uzlādes saskarne, un ierīce pārtrauc uzlādēt.
Pārāk ilgs vilciens (8 s): ekrānā tiek parādīts OVER TIME, un ierīce pārtrauc darboties.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

- Izslēdziet ierīci, kad tā netiek lietota.
- Neatstājiet uzlādējamu ierīci bez uzraudzības.
- Nenomietiet, nemetiet un nelietojiet ierīci neatbilstoši, jo to var sabojāt.
- Izmantojiet standartā USB iziešanas lādētāju ar atbilstošu uzlādes strāvu un sprieguma diapazonu.
- Sargājiet no uguns, uzliesmojošām gāzēm un šķidrumiem.
- Nepakļaujiet ierīci tiešiem saules stariem, putekļiem, mitrumam vai mehāniskiem triecieniem.
- Nepakļaujiet ekstremālai temperatūrai. Ieteicamā lietošanas un glabāšanas temperatūra: 10-40 °C.
- EEJ atkritumi: izstrādājumu nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Nododiet to elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vieta.
- Akumulatora atkritumi: akumulatoru nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Nododiet to izlietoto akumulatoru savākšanas vieta.
- 18V: drīkst remontēt tikai VAPORESSO. Nemēģiniet to remontēt patstāvīgi, jo var rasties bojājumi vai traumas.
- Lai nodrošinātu vislabāko darbību, uzturiet tīrus kontaktus starp akumulatora daļu un kasetni.
- Pārvadājot līdmešanā vai apstākos ar būtiskām gaisa spiediena izmaiņām, kasetni un akumulatora daļu ieteicams glabāt atsevišķi un neuzpildīt ar šķidrumu, lai novērstu noplūdi un ierīces bojājumus.

BRĪDINĀJUMI

Šī atkārtoti uzpildāmā elektroniskā cigarete ir paredzēta lietošanai ar saderīgu e-šķidrumu, kas var saturēt nikotīnu. Nikotīns izraisa atkarību. Izstrādājums nav piemērots vai nav ieteicams turpmāk norādītajos gadījumos.

- Ierīce nav piemērota:
 - personām, kuras nav sasniegušas tiesību aktos noteikto smēķēšanas vecumu;
 - personām ar sirds slimībām, kuņģa vai divpadsmitpirkstu zarnas čūlu, aknu vai nieru slimībām, ilgstošām rīkles slimībām vai elpošanas grūtībām bronhīta, emfizēmas vai astmas dēļ;
 - personām ar pastiprinātu vairogdziedzeri darbību vai feohromocitomu - virsnieru dziedzeru audzēju, kas var ietekmēt asinsspiedienu;
 - personām, kuras lieto noteiktas zāles, piemēram, teofilīnu, ropinolu vai klozapīnu.

- Ierīce nav ieteicama nesmēķētājiem, grūtniecēm un sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti.

- Lietojot nikotīnu saturošu e-šķidrumu, var rasties: gļības sajūta, slihta dūša, reibonis, galvassāpes, klepus, mutes vai rīkles kairinājums, kuņģa diskomforts, žagas, aizlikts deguns, vemšana, sirdsklepuves, sāpes krūtīs vai neregulāra sirdsdarbība, ja tas notiek, sazinieties ar veselības aprūpes speciālistu un, ja iespējams, parādiet šo instrukciju.

Ierīci nedrīkst lietot personas, kuras nav sasniegušas tiesību aktos noteikto smēķēšanas vecumu.

GARANTĪJAS INFORMĀCIJA

Garantijas prasības tiek pieņemtas 90 dienas no dienas, kad gala lietotājs iegādājies ierīci. Saglabājiet garantijas karti; tās nozaudēšanas gadījumā garantija var nebūt spēkā. Plašāka informācija: www.vaporesso.com.