版 本	ECN 编 号	变更内容

英文版

正面

100 mm

100 mm

FASOUL

C2 User Manual

Dear user, thank you for choosing our product. To ensure the best experience and optimal use, please read this manual carefully before use and follow the provided instructions.

Precautions

- Except for operations outlined in this user manual, do not disassemble this product without authorization.
- Please ensure that no foreign objects, such as dust, lint, or debris, enter the product, as this may cause personal injury.
- Do not throw or drop the product to prevent damage from strong impacts.
- Under no circumstances should you attempt to touch the heating chamber, as this may cause injury and damage the product.
- Do not remove the stick while using the product. If removal is necessary, please turn off the device first.
- Do not insert any objects into the heating chamber other than the recombustible stick.
- Do not store or use the product in areas with flammable or explosive objects, liquids, or gases.
- Do not store or use the product under the excessively hot or humid environment.
- Do not immerse the product in water or get it wet. If this happens accidentally during charging, immediately stop charging (or use) while ensuring safety. Please use an adapter that matches safety standards with an output of 5V=2A to charge the product.
- The product is suitable for use in both indoors and outdoors.
- The product is suitable for standard sticks with circumferential heating mode. Do not use the product with traditional cigarettes, similar products, or any cigarettes not approved by the manufacturer.
- The dedicated tobacco stick for this product is disposable, cannot be reused, and should not be ignited with an open flame.
- The product contains a non-replaceable battery.
- Since the heating chamber is prone to dust accumulation during long-term operation, it is recommended to use a cotton swab to gently remove any possible residue.
- The product is equipped with a lithium-ion battery, please follow local government regulations for the proper disposal of electrical and electronic equipment and lithium-ion batteries.
- Please keep the product and its components out of reach of children.

⚠ WARNING

Please read the precautions in this manual carefully and use the product properly.
These safety precautions and instructions do not cover all situations.
Please be sure to use and maintain the product with care.
Please read the product instructions and user manual carefully before use and follow the instructions for proper use.
Please keep this manual properly after reading.
The product is designed to work with separately purchased tobacco stick and is recommended for consumers aged 21 and above.

Product Introduction

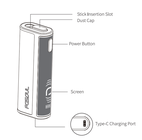

Usage Process



1.Insert Tobacco Stick
Insert the special tobacco stick for the device into the chamber in place, as shown in the figure.

2.Preheating
Insert the tobacco stick or press and hold the button for 2 seconds. The preheating process is triggered, and the preheating chamber and the screen will light up. The ripple icons on both sides will appear in a breathing light effect, while ♨ gradually illuminates. Once ♨ is fully lit, accompanied by a vibration prompt, preheating is complete, and you can start smoking.

反面

3.Smoking
During smoking, the ♨ will be off gradually as the puff-session time decreases.
During smoking, the heating can be turned off through removing the tobacco stick or simply holding the button for 2s.
Puff Count: the device can be set to allow 10 puffs per stick.
Smoking Session: the smoking session time is set to 240 seconds for this device.

4.End-of-Smoking Prompt
When the puff count reaches zero, there will be a vibration prompt. Besides, when the countdown reaches 45s, there will be a vibration prompt that the smoking session is ending.
No matter whether puff countdown or session countdown ends first, there will be a vibration prompt for end-of-smoking.



5.Take Out Tobacco Stick
Take out the special tobacco stick for the device, as shown in the figure.

6.Close
Slide and close the cap.

Battery Level

Battery Indicator	Battery Status
🔋 One bar	1-4 blocks
🔋 Two bars	5-8 blocks
🔋 Three bars	9-12 blocks
🔋 Four bars	13-16 blocks
🔋 Five bars	17-20 blocks

The battery icon on the screen shows the current battery level.

Product Specification

Product Size	100.0*25.0*25.0mm
Net Weight	105.5±3g
Battery Capacity	1050mAh
Rated Input	5V=2A
Heating Time	20±4(PUF) seconds
Battery Life	2700 times
Puff Count	10 puffs/stick
Operating Temperature	-15 ~ +45℃

NOTE: This product is not for sale to minors.

Charging

Insert the Type-C USB cable, as shown in the following figure.
During the charging, the battery icon flashes progressively, and the indicator is off when the device is fully charged.

Troubleshooting

Fault	Fault Description	Solution
Unable to insert the Tobacco Stick	Unable to insert the tobacco stick	Check if the tobacco is compatible with the product and replace a compatible stick
Low Battery Alarm	The screen will turn off after the lighting icon flashes twice	The alarm can be automatically eliminated after charging
Short Circuit/Open Circuit Alarm	The screen will turn off after the logo icon flashes twice	Rewiring the device is not recommended, please contact the manufacturer
High-temperature Alarm	The screen will turn off after the ripple icons flash twice	Stop using the device immediately, and move after the device temperature decreases.
Charging Failure	The screen is off	Replace the charger or charging cable

技术参数与注意事项

1. 材质：105g哑粉
2. 颜色：K，色差△E≤1.00
3. 工艺处理：双面印刷，风琴折
4. 成品尺寸：100*100mm
5. 注意事项：印刷以文件为主，严格按图纸做货，不能有色差/爆边/溢胶/掉粉等现象，[油墨，胶水(白乳胶、热熔

注意事项:

封套必须和天地盒/内盒进行匹配
天地盒/内盒必须和封套进行匹配
说明书盒必须和地盒/内盒进行匹配
小盒和中盒必须进行匹配
如逆向UV喷胶处必须避开逆向UV

为满足自动化需求，须注意以下几点：
1. 插舌高度必须按图纸不能随意改动；
2. 纸盒四边需要进行过 180° 预折；
3. 纸盒不能出现漏胶现象
4. 纸盒压痕压至最深
5. 首次生产此尺寸，必须提前与工厂端进行验证，ok

中盒锯齿线，8牙2：1(首尾两端需避开，以免爆线)

GEEKVAPE	深圳市基克纳科技有限公司 Geekvape Technology co,LTD					产品型号	HH0072	绘图/日期	容姣顺 2025/10/16
						包材名称	Fasoul C2 哈萨克斯坦-说明书	审核/日期	
								核准/日期	
图纸与技术规格说明归本公司所有,未得到本公司的正式书面许可,禁止传播、转载或使用于其他任何途径。						包材图号	HH0072-P-37-A1	页 码	01
纸 张	中号	单 位	mm	比 例	1:1	版 本		视 角	

版 本	ECN 编 号	变更内容

英文版

正面

100 mm

100 mm

FASOUL

C2 Vartotojo vadovas

反面

Gerbiamas vartotojau, dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Norėdami užtikrinti geriausią patirtį ir optimalų naudojimą, prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą ir laikykitės pateiktų nurodymų.

Atsargumo priemonės

- Išsiųstus šiame naudotojo vadove aprašytus veiksmus, neaukštete Šio gaminio nenaudokite.
- Uždraudė, kad gaminio nepatekų jokų pašalinių daiktų, kitų kaip dulkės, pūdelai ar šiukšlės, nes tai gali sukelti sužalojimą.
- Nemaišė ir nenumetė gaminio, kad išvengtumėte stiprų smūgių.
- Jokiomis aplinkybėmis nebandykite ieoti kaitinimo kameros, nes tai gali sukelti sužalojimą ir (arba) nudegimus. Naudokitės gaminiu, kai naudojate gaminį, jej j ieiko ūmiai, primiauza šiuriškai ivergti.
- Kaitinimo kamerą nekiškite jokių daiktų, išskyrus nedegų pagalvėlę.
- Nenaudokite ir nenuimkite gaminio vietose, kuriose yra degų ar sprogių dešių, dujų ar dulkės.
- Netaikykite ir nenaudokite gaminio tiri karštoje ar drėgnoje aplinkoje.
- Nemeskite gaminio j vandenį ir neaudžiankite jo, ar to atsitiktinai atsitiko ikvoimo metu, nedeisdami nuitaukite ikvoimą (arba naudojimą).
- Naudokitės tik Fasoul C2 ir C Type-C kabelio ir kitos ar adapteri, atitinkanti naujos standartus, kurio išjėmio siuvo yra 5 V ir 2 A.
- Gaminį galima žraudi tik patalpose.
- Gaminys tinka standartiniems laidelemis su žiedinis šildymo rėmu. Nenaudokite gaminio su nedėrinėmis cigaretėmis, panašiais gaminiais ar kitais daiktais, kurie nėra skirti šiam gaminiui.
- Šiam gaminui skirta talpinė laidelė yra vienkartinė, jos negalima pakartotinai naudoti ir jos negalima uždėgti atvira liepsna.
- Produkte yra nekeičiama baterija.
- Šio gaminys nerekatauja pradūrimo. Siekiant užtikrinti ligalaiv veikimą, rekomenduojama kartkai pašalinti visas galimas lekarno vatos lantpontėsi.
- Produkte yra šilco jonų baterja, todėl laikykites vatos siedžios taisyklių, kaip sraiarna užtikrinti elektros j elektrosinę jtvergę bei šilco jonų baterjas.
- Laikykite gaimi t ir komponentus vaikams nepasiekiamoje vietoje.

⚠ĮSPĖJIMAS
Atidžiai perskaitykite šioje instrukcijoje pateiktas atsargumo priemones ir naudokite produktą tinkamai.
Šios saugos priemonės ir instrukcijos neapima visų situacijų. Būkite naudotojai ir prižiūrėkite produktą atsargiai.
Jei kažkas jums nesiseka, pirmiausia pasitikrinkite, naudojimą atidžiai perskaitykite šią vartotojo instrukciją ir laikykitės tinkamo naudojimo instrukcijų. Perskaitę šią instrukciją, ją tinkamai saugokite.
Produktas skirtas naudoti su atskiai žiūgiamais laidelemis ir rekomenduojamas vartotojams, sulaukusiems 21 metų.

Produkto įvadas

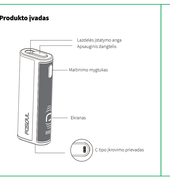

Naudojimo eiga

1. Įdėkite tabako laidelę
Įstatykite šiam įrengnui skirtą specialią tabako laidelę į kaitinimo kamerą ir gaisi, kaip parodyta paveikslėlyje.

2. Įkaitinimas
Įdėkite tabako laidelę arba paspauskite maitinimo mygtuką, kad kaitinimo kamera būtų nuvadyatamas, kad įkaitinimas prasidėjo, ir užsidegė ekranas. Atsižvelgiant prie esamčios nebulizuojančios plėtogiamos su linkesu ekrai ⏻ pasigaisviu užsidegę. Kai ⏻ iročka užsidegę ir suvibruoja, Įkaitinimas baigtas ir galite pradėti rūkyti.

Baterijos lygis

Baterijos indikatorius	Baterijos būsena
4 Žima pusės	3–4 laisdelės
3 Žin pusės	5–9 laisdelės
2 Trys pusės	9–13 laisdelės
1 Aštuonis pusės	13–16 laisdelės
0 Penkios pusės	17–20 laisdelės

Ekrane esantė baterijos piktograma rodo esamą baterijos įkrovos lygį.

Produkto duomenys

Produkto dydis	100.00*40.00*100.00mm
Esamas svoris	95.7g
Talpinė laidelė	500mAh
Nominalsi įtampa ganė	3V+/-2A
Indėkos laikas	20 sekundės/20 sekundės
Maksim.laisvoiti laikas	2.5 laisdelės
Maksim.laisvoiti laikas	2.5 laisdelės
Darbinė temperatūra	5°C—40°C

PASTABA: Šis produktas nėra skirtas parduoti neplūsmamČiams.

Įkrovimas

Įjunkite C tipo USB sąsają, kaip parodyta paveikslėlyje. Įkrovimo metu baterijos piktograma mirksi, o kai įrengnys yra visiškai žinkelas, indikatorius išjungia.

Trukdžių šalinimas

Gedimas	Gedimo aprašymas	Sprendimas
Negaimi jdėti tabako laidelės	Negaimi jdėti tabako laidelės.	Patikrinkite, ar įrenginio kamerė yra suderinama su produktu, ir pakartotinai su ja bandykite jdėti.
Mažas baterijos jaskrinas	Ekranas išjungia arba nuolatinis mirksėjimas kaip piktogramos.	Signaas gali automatiškai išjungti jo jkrovimo.
Trumpasis jungimas gaminio apsaugos	Ekranas išjungia arba nuolatinis mirksėjimas kaip piktogramos.	Nedelsiamai atjunkite maitinimą ir palaukite kelias sekundes, tada iš naujo paleiskite gaminį.
Aukšta temperatūra kaitinimo	Ekranas išjungia arba nuolatinis mirksėjimas kaip piktogramos.	Nedelsiamai nustokite naudoti gaminį ir naudokitės juo tik tada, kai jo temperatūra taptų žemesnė.
Jokomis galimas	Ekranas išjungia.	Patikrinkite, ar kaitinimo kamerė yra jrovinta laisvai.

技术参数与注意事项

1. 材质：105g哑粉
2. 颜色：K，色差△E≤1.00
3. 工艺处理：双面印刷，风琴折
4. 成品尺寸：100*100mm
5. 注意事项：印刷以文件为主，严格按图纸做货，不能有色差/爆边/溢胶/掉粉等现象，[油墨，胶水(白乳胶、热熔

注意事项:
封套必须和天地盒/内盒进行匹配
天地盒/内盒必须和封套进行匹配
说明书盒必须和地盒/内盒进行匹配
小盒和中盒必须进行匹配
如逆向UV喷胶处必须避开逆向UV

为满足自动化需求，须注意以下几点：
1. 插舌高度必须按图纸不能随意改动；
2. 纸盒四边需要进行过 180° 预折；
3. 纸盒不能出现漏胶现象
4. 纸盒压痕压至最深
5. 首次生产此尺寸，必须提前与工厂端进行验证，ok

中盒锯齿线，8牙2：1(首尾两端需避开，以免爆线)

GEEKVAPE 深圳市基克纳科技有限公司 Geekvape Technology co,LTD						产品型号	HH0072	绘图/日期	容姣顺 2025/10/16
						包材名称	Fasoul C2 哈萨克斯坦-说明书	审核/日期	
图纸与技术规格说明归本公司所有,未得到本公司的正式书面许可,禁止传播、转载或使用于其他任何途径。								核准/日期	
						包材图号	HH0072-P-37-A1	页 码	01
纸 张	中号	单 位	mm	比 例	1:1	版 本		视 角	

版 本	ECN 编 号	变更内容

英文版

正面

反面

技术参数与注意事项

1. 材质：105g哑粉
2. 颜色：K，色差△E≤1.00
3. 工艺处理：双面印刷，风琴折
4. 成品尺寸：100*100mm
5. 注意事项：印刷以文件为主，严格按图纸做货，不能有色差/爆边/溢胶/掉粉等现象，[油墨，胶水(白乳胶、热熔

注意事项:

封套必须和天地盒/内盒进行匹配
天地盒/内盒必须和封套进行匹配
说明书盒必须和地盒/内盒进行匹配
小盒和中盒必须进行匹配
如逆向UV喷胶处必须避开逆向UV

为满足自动化需求，须注意以下几点：
1. 插舌高度必须按图纸不能随意改动；
2. 纸盒四边需要进行过 180° 预折；
3. 纸盒不能出现漏胶现象
4. 纸盒压痕压至最深
5. 首次生产此尺寸，必须提前与工厂端进行验证，ok

中盒锯齿线，8牙2：1(首尾两端需避开，以免爆线)

GEEKVAPE	深圳市基克纳科技有限公司 Geekvape Technology co,LTD					产品型号	HH0072	绘图/日期	容姣顺 2025/10/16
						包材名称	Fasoul C2 哈萨克斯坦-说明书	审核/日期	
图纸与技术规格说明归本公司所有,未得到本公司的正式书面许可,禁止传播、转载或使用于其他任何途径。								核准/日期	
						包材图号	HH0072-P-37-A1	页 码	01
纸 张	中号	单 位	mm	比 例	1:1	版 本		视 角	