VOOPOO

ARGUS G4

Prieš naudodami gaminį, atidžiai perskaitykite visą instrukciją. • Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet visu instrukciju.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Manufacturer:
Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd. (VOOPOO)
Address: Block 1, Shapuyangyong Industry Park, Songgang, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China
Email: support@voopoo.com
Website: www.voopoo.com

REP **VAT SPEED SL**
Calle Antonio Salvador N99.1, 28026 Madrid, Spain
E-mail: services@vatspeed-eu.com
Tel: +34 916321624

REP **ACMEFOG COMMERCE LTD**
Ivy Business Centre Crown Street, Failsworth, Manchester, England, M35 9BG
E-mail: uk_compliance@acmefog.net

Lietuvių

Dėkojame, kad įsigijote VOOPOO gaminį. Kad galėtumėte tinkamai naudotis visomis jo funkcijomis, prieš pirmą kartą naudodami atidžiai perskaitykite naudojimo pastabas ir išsamias funkcijų instrukcijas. Kilus klausimų dėl gaminio naudojimo, kreipkitės į vietinį atstovą arba apsilankykite www.voopoo.com.

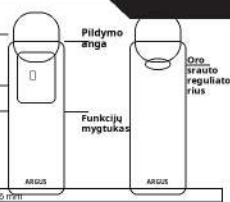

TEMA A TEMA B TEMA C

7. Įšejimo galios keitimas: 3 kartus trumpai paspauskite funkcijų mygtuką, kad įjungtumėte reguliavimo režimą. Kiekvienas paspaudimas pakeičia išėjimo galią.
8. Įkrovimas: palaikomas 5 V / 2 A įkrovimas. Rekomenduojama naudoti su gaminiu pateiktą VOOPOO USB-C laidą.
9. Programinės įrangos atnaujinimas: naujausią versiją galima įdiegti iš oficialios VOOPOO svetainės (www.voopoo.com). Prietaisą prie kompiuterio prijunkite tik su gaminiu pateiktu specialiu USB-C laidu.

Parametrai

Matmenys:	121 × 27,6 × 15,8 / 16,6 mm
Galios diapazonas:	5–35 W
Akumuliatoriaus talpa:	1650 mAh (integruotas)
Išėjimo įtampa:	3,0–4,2 V
Įkrovimo įtampa:	5 V / 2 A
Varžos diapazonas:	0,4–3,0 Ω
E. skysčio talpa:	3,5 ml (standartine ir JAV versija) / 2 ml (TPD versija)
Suderinamumas:	Visos ARGUS Pod šeimos kasetės

Pranešimų piktogramos

Įkraunama	Patikrinkite akumuliatorių	Baigėsi laikas	Patikrinkite garintuvą	Maža galia	Aukšta temperatūra	Didžiausia galia

Veiksmai

1 veiksmas. Pripildykite e. skystį
Atidarykite pildymo angą ir pripildykite e. skystį. Rekomenduojama pripildyti iki maždaug dviejų trečdalių.

2 veiksmas. Įdėkite kasetę
Įstatykite kasetę į prietaisą.

3 veiksmas. Pradėkite naudoti
Palaukite apie penkias minutes, kol kaitinklis prisigers skysčio. Tada prietaisą galima naudoti. Oro srautą, varžą ir galią reguliuokite pagal pageidaujamą garinimo intensyvumą.

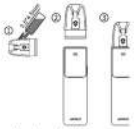

Saugos funkcijos

5 s veikimo ribotuvas	Apsauga nuo trumpojo jungimo	Apsauga nuo per didelio įkrovimo
Apsauga nuo išsekusio akumuliatoriaus	Apsauga nuo per didelės išėjimo srovės	

Priežiūra ir valymas

1. Naudojant prietaisą ant garintuvo išorės kartais gali susidaryti skysčio kondensato. Tai neišvengiamas procesas: skystis išgaruoja ir vėl kondensuojasi.
2. Kasdien valykite prietaiso ir garintuvo jungtį dregna popierine servetėle, kad būtų užtikrintas geras kontaktas.
3. Jei prietaiso viduje susikaupia nedaug kondensato, išimkite garintuvą, apverskite prietaisą ir kelias sekundes jį pakratykite.

Ekrano paaiškinimas

Naudojimo instrukcijos

1. Įjungimas: 5 kartus trumpai paspauskite funkcijų mygtuką.

2. Galios režimas: naudojant ARGUS Top Fill Cartridge V2 arba kitas parduodamas ARGUS kasetes, 2 kartus trumpai paspauskite mygtuką ir pasirinkite didelę, vidutinę arba mažą galią.

3. 0,7 / 1,0 Ω nustatymas: įdėjus naujausią ARGUS Multi-Ohm kasetę VOOPOO ženklu pažymėta puse į priekį, nustatoma 0,7 Ω varža. Apvertus kasetę ARGUS ženklu pažymėta puse į priekį, nustatoma 1,0 Ω varža.

4. 0,4 Ω nustatymas: įdėjus ARGUS Multi-Ohm kasetę ir 2 kartus trumpai paspaudus funkcijų mygtuką, nustatoma 0,4 Ω varža. Dar 2 kartus trumpai paspaudus mygtuką, grįžtama į 0,7 / 1,0 Ω režimą.

Varža

Nustatyti 0,7 Ω Nustatyti 1,0 Ω Nustatyti 0,4 Ω

5. Patarimų rodymas: 3 sekundes palaikykite nuspaudę funkcijų mygtuką – ekrane bus parodyti naudojimo patarimai.

6. Išjungimas / tema / įtraukimų skaitiklio išvalymas / užrakinimas / atrakinimas / išėjimas:
• 5 kartus trumpai paspauskite mygtuką, kad atidarytumėte meniu.
• Trumpu paspaudimu pasirinkite funkciją.
• Ilgu paspaudimu patvirtinkite pasirinktą funkciją.
• Pasirinkus „Atrakinta", funkciją mygtukas veikia supaprastintu režimu: juo galima tik pažadinti ekraną arba atidaryti pagrindinį meniu. Kitos kelių arba ilgų paspaudimų komandos išjungiamos, o garinant ekranas užšąsta.
• Palaikykite „Išeiti", kad grįžtumėte į pagrindinį ekraną.

IŠJUNGTI TEMA IŠVALYTI UŽRAKINTI ATRAKINTI IŠEITI

Garantija

Suteikiama 3 mėnesių garantija. Garantiniu laikotarpiu atliekama techninė priežiūra ir keitimas šiomis sąlygomis:
1. Garantija galioja tik VOOPOO garantinio aptarnavimo svetainėje užregistruotiems gaminiams.
2. Neatsakome už žalą, atsiradusią dėl naudotojo neatsargumo ar nelaimingo atsitikimo.
3. Neatsakome už žalą, atsiradusią naudojant, pritūrint ar modifikuojant gaminį neišlaikant šios instrukcijos.
4. Garantija netaikoma defektams, nesusijusiems su gamyba, ir išvadžios pažeidimams.
5. Kaitkliams garantinis aptarnavimas neteikiamas.

Svarbi informacija

Kasetės arba talpyklos nuotėkis
Kelionės lėktuvu metu dėl aukšto slėgio gali ištekėti e. skystis. Laikykite kasetę arba talpyklą atokiau nuo svarbių daiktų.

Kondensatas
Dėl vėsaus ir lauko temperatūrų skirtumo gali susidaryti nedaug kondensato. Rekomenduojama išimti kasetę arba talpyklą ir pakratyti ją žiemos.

Latviešu

Paldies, ka iegādājāties VOOPOO izstrādājumu. Lai pilnvērtīgi izmantotu visas tā funkcijas, pirms pirmās lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas piezīmes un detalizētos funkciju norādījumus. Ja rodas jautājumi par izstrādājuma lietošanu, sazinieties ar vietējo pārstāvi vai apmeklējiet www.voopoo.com.

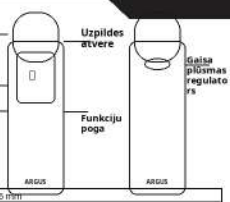

TĒMA A TĒMA B TĒMA C

7. Izejas jaudas maina: 3 reizes īsi nospiediet funkciju pogu, lai ieslēgtu regulēšanas režīmu. Katrs nākamais nospiediens maina izejas jaudu.
8. Uzlāde: tiek atbalstīta 5 V / 2 A uzlāde. Ieteicams izmantot komplektā ieklauto VOOPOO USB-C kabeli.
9. Programmatūras atjaunināšana: jaunāko versiju var instalēt no VOOPOO oficiālās vietnes (www.voopoo.com). Savienošanai ar datoru izmantojiet tikai izstrādājuma komplektā ieklauto īpašo USB-C kabeli.

Parametri

Izmērs:	121 × 27,6 × 15,8 / 16,6 mm
Jaudas diapazons:	5–35 W
Akumulatora ietilpība:	1650 mAh (iebūvēts)
Izejas spriegums:	3,0–4,2 V
Uzlādes spriegums:	5 V / 2 A
Pretestības diapazons:	0,4–3,0 Ω
E-šķidruma tilpums:	3,5 ml (standarta un ASV versija) / 2 ml (TPD versija)
Savietojamība:	Visas ARGUS Pod saimes kasetnes

Paziņojumu ikonas

Notiek uzlāde	Pārbaudiet akumulatoru	Laiks beidzies	Pārbaudiet izturcētāju	Zema jauda	Augsta temperatūra	Maksimālā jauda

Darbības

1. darbība. Iepildiet e-šķidrumu
Atveriet uzpildes atveri un iepildiet e-šķidrumu. Ieteicams piepildīt aptuveni līdz divām trešdaļām.

2. darbība. Ievietojiet kasetni
Ievietojiet kasetni ierīcē.

3. darbība. Sākat lietošanu
Pagaidiet aptuveni pieces minūtes, līdz sildelements ir piesūcies ar šķidrumu. Pēc tam ierīci var lietot. Regulējiet gaisa plūsmu, pretestību un jaudu atbilstoši vēlamajai tvaicēšanas intensitātei.

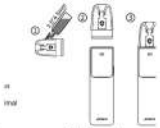

Drošības funkcijas

5 s darbības ierobežojums	Aizsardzība pret īssavienojumu	Aizsardzība pret pārlādi
Aizsardzība pret izlādētu akumulatoru	Aizsardzība pret pārmērīgu ciejas strāvu	

Apkope un tīrīšana

1. Lietošanas laikā uz izturcētāja ārpuses reizēm var veidoties šķidruma kondensāts. Tas ir neizbēgams process: šķidrums iztvaiko un pēc tam atkal kondensējas.
2. Ikdienā noslaukiet ierīces un izturcētāja savienojumu ar mitru papīra salveti, lai nodrošinātu labu kontaktu.
3. Ja ierīces ekšpusē uzkrājas nelieels kondensāta daudzums, izņemiet izturcētāju, apgrieziet ierīci otrādi un dažas sekundes to pakratiet.

Ekrāna skaidrojums

Lietošanas norādījumi

1. Ieslēgšana: 5 reizes īsi nospiediet funkciju pogu.

2. Jaudas režīms: lietojot ARGUS Top Fill Cartridge V2 vai citas tirdzniecībā pieejamās ARGUS kasetnes, 2 reizes īsi nospiediet pogu un izvēlieties lielu, vidēju vai mazu jaudu.

3. 0,7 / 1,0 Ω iestatījums: ievietojot jaunāko ARGUS Multi-Ohm kaseti ar VOOPOO marķējumu uz priekšu, tiek iestatīta 0,7 Ω pretestība. Apgriežot kaseti ar ARGUS marķējumu uz priekšu, tiek iestatīta 1,0 Ω pretestība.

4. 0,4 Ω iestatījums: ievietojot ARGUS Multi-Ohm kaseti un 2 reizes īsi nospiežot funkciju pogu, tiek iestatīta 0,4 Ω pretestība. Vēl 2 reizes īsi nospiežot pogu, ierīce atgriežas 0,7 / 1,0 Ω režīmā.

Pretestība

Iestatīt 0,7 Ω Iestatīt 1,0 Ω Iestatīt 0,4 Ω

5. Padomu parādīšana: turiet funkciju pogu nospiestu 3 sekundes – ekrānā tiks parādīti lietošanas padomi.

6. Izslēgšana / tēma / ievilkumu skaitītāja dzēšana / blokēšana / atblokēšana / izešana:
• 5 reizes īsi nospiediet pogu, lai atvērtu izvēlni.
• Ar īsu nospiedienu izvēlieties funkciju.
• Ar ilgu nospiedienu apstiprini izvēlēto funkciju.
• Izvēlieties "Atblokēts", funkciju poga darbojas vienkāršotā režīmā: ar to var tikai aktivizēt ekrānu vai atvērt galveno izvēlni. Citas vairāku vai ilgu nospiedienu komandas tiek atspējotas, un tvaicēšanas laikā ekrāns izslēdzas.
• Turiet nospiestu "Iziet", lai atgrieztos sākuma ekrānā.

IZSLĒGT TĒMA DZĒST BLOKĒT ATBLOKĒT IZIET

Garantija

Tiek nodrošināta 3 mēnešu garantija. Garantijas laikā apkope un nomaina tiek veikta ar šādiem nosacījumiem:
1. Garantija attiecas tikai uz izstrādājumiem, kas reģistrēti VOOPOO pilnpilnvarotajā servisa vietnē.
2. Mēs neatbildam par bojājumiem, kas radušies lietotāja neuzmanības vai negadījuma dēļ.
3. Mēs neatbildam par bojājumiem, kas radušies, lietojot, apkopjot vai pārveidojot izstrādājumu pretēji šai instrukcijai.
4. Garantija neattiecas uz defektiem, kas nav saistīti ar ražošanu, un ārēju izskata bojājumiem.
5. Sildelementiem pilnpilnvarotajas garantijas apkalpošana netiek nodrošināta.

Svarīga informācija

Kasetnes vai tvertnes noplūde
Lidojuma laikā augsta spiediena dēļ var rasties e-šķidruma noplūde. Turiet kasetni vai tvertni attālināti no svarīgiem priekšmetiem.

Kondensāts
Ielidojot un ārā temperatūras atšķirības dēļ var veidoties nelieels kondensāts. Ieteicams izņemt kasetni vai tvertni un pakratīt to uz leju.