


LIETUVIŲ KALBA

VARTOTOJO
VADOVAS

G5 Lite SE
UWELL CALIBURN G5 Lite SE

1. Produkto apžvalga

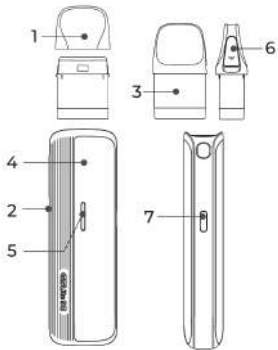

1. Kandiklis
2. Oro srauto reguliavimo vožtuvas
3. Kasetė
4. Pagrindinis įrenginys
5. LED indikatorius
6. Pildymo kamštis
7. Type-C jungtis

2. Produkto techniniai duomenys

Pagrindinė medžiaga	PCTG, PC
Matmenys	29,4 × 17 × 113,8 mm (FDA, INT) 29,4 × 17 × 110,6 mm (TPD, CRC)
Grynasis svoris	Apie 53 g
Talpa	3,0 ml / 2,0 ml
Didžiausia išėjimo galia	35 W
Kasetės varža	0,4 Ω / 0,6 Ω / 0,9 Ω / 1,2 Ω
Akumuliatoriaus talpa	1600 mAh

3. Greito naudojimo pradžia

1. Išimkite kasetę iš įrenginio ir nuo jos apačios nuimkite izoliacinę plėvelę.
2. Atidarykite pildymo kamštį arba nuimkite kandiklį ir pripildykite e. skysčio. Vėl uždėkite kamštį arba kandiklį, įstatykite kasetę į pagrindinį įrenginį ir prieš naudodami palikite 10 minučių.
3. Įtraukite per kandiklį, kad pradėtumėte garinti.

4. Pildymas



Išsamūs nurodymai

- a. Prieš naudodami pirmą kartą išimkite kasetę ir nuo jos apačios nuplėškite izoliacinę plėvelę.
b. Atidarykite pildymo kamštį arba nuimkite kandiklį.
c. Pripildę vėl uždėkite pildymo kamštį arba kandiklį.
d. Įstatykite kasetę į pagrindinį įrenginį.

Atsargumo priemonės

- a. Prieš pildydami įstatykite buteliuko antgalį į pildymo angą.
b. Nepalikite pildymo angos ilgai atidarytos. Pripildę nedelsdami uždėkite pildymo kamštį arba kandiklį ir įsitikinkite, kad jis tinkamai užfiksuotas, kad skystis nepratekėtų.
c. Pirmą kartą pripildę naują kasetę, prieš naudodami palikite ją 10 minučių, kad kaitiklis nebūtų pažeistas veikiant be e. skysčio.
d. Kai e. skysčio lygis kasetėje nukrenta žemiau žymos „MIN“, laiku papildykite.

5. Oro srauto reguliavimas

Oro srautą reguliuokite įrenginio šone esančiu oro srauto reguliavimo vožtuvu.

6. Kasetės įstatymas ir išėmimas

Įstačius kasetę, LED indikatorius du kartus sumirksi ir parodo esamą akumuliatoriaus įkrovos lygį. Išėmus kasetę, LED indikatorius taip pat sumirksi du kartus.

7. Garinimas

Kai įrenginys įjungtas, įtraukite per kandiklį. Garinant visi LED segmentai iš apačios į viršų mirksi bėgančios šviesos seka. Baigus garinti, vėl parodomas esamas akumuliatoriaus įkrovos lygis.

8. Akumuliatoriaus įkrovos indikatorius

- 4 žalios juostos: 75-100 %
- 3 mėlynos juostos: 50-74 %
- 2 geltonos juostos: 25-49 %
- 1 raudona juosta: 0-24 %

9. Įkrovimas

Prijungus įkroviklį: mirksi viena juosta, rodanti esamą įkrovos lygį. Kai akumuliatorius įkraunamas iki 100 %, LED indikatoriai užgesa.

Atjungus įkroviklį: LED indikatoriai parodo esamą akumuliatoriaus įkrovos lygį.

10. Apsaugos ir išpėjimai

- a. Trumpasis jungimas: garinant raudona lemputė sumirksi 3 kartus ir išėjimas sustabdomas.
b. Žema įtampa: kai akumuliatoriaus energijos nepakanka, raudona lemputė sumirksi 10 kartų ir išėjimas sustabdomas.
c. Per ilgą įtraukimą: jei įtraukimas trunka ilgiau kaip 6 sekundes, žalia lemputė sumirksi 5 kartus ir išėjimas sustabdomas.
d. Atvira grandinė: jei kasetė neįstatyta arba nėra kontakto, garinimo metu išėjimo nėra, o mėlyna lemputė sumirksi 3 kartus.

Svarbūs priminimai

1. Įkrovimui naudokite kokybišką, saugos reikalavimus atitinkantį 5 V / 2 A maitinimo adapterį ir USB laidą.
2. Vežant lėktuvu rekomenduojama išimti kasetę ir supakuoti ją atskirai nuo įrenginio, kad dėl slėgio pokyčių nepratekėtų skystis.
3. Saugokite nuo aukštos ir žemos temperatūros, vandens, drėgmės, degių ir sprogusių medžiagų. Gabendami nelaikykite kartu su kietais daiktais. Rekomenduojama įkrauti bent kartą per mėnesį.
4. Nenaudokite aplinkoje, kurioje yra stipri statinė elektra.

LIETUVIŲ KALBA

Išpėjimas dėl pardavimo ir platinimo

Toliau pateikiami šaltinyje nurodyti JAV FDA reikalavimai, taikomi elektroninių cigarečių pardavimui ir platinimui.

1. Draudžiama dalyti nemokamus pavyzdžius.
2. Draudžiama parduoti elektroninių cigarečių gaminius jaunesniems nei 21 metų asmenims.
3. Draudžiama parduoti tokius gaminius automatuose, išskyrus teisės aktuose nustatytas išimtis.
4. Tarpvalstybinėje prekyboje draudžiama ženklinant arba reklamuojant naudoti teiginius „light“, „low“, „mild“ ar panašius.
5. Gaminio negali naudoti vaikai, nėščios ar žindančios moterys ir asmenys, sergantys širdies ligomis, hipertenzija, diabetu, depresija ar astma. Laikykite vaikams, nerūkantiems ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
6. Skysčio negalima gerti.
7. Gaminyje gali būti nikotino - stiprią priklausomybę sukeliančios medžiagos.
8. Nurijus arba skysčiui patekus ant odos galima ūmiai apsinuodyti.
9. Naudodami ir įkraudami laikykite atokiai nuo degių ir sproglių medžiagų.
10. Neardykite gaminio. Gamintojas neatsako už žalą arba sužalojimus, patirtus dėl netinkamo naudojimo.
11. Dėl pagalbos kreipkitės į pardavėją arba rašykite aftersales@myuwell.com.

Bendrieji išpėjimai

1. Gaminys skirtas tik asmenims, sulaukusiems teisės aktuose nustatyto amžiaus. Jį draudžiama naudoti vaikams, nėščiosioms, žindančioms moterims ir asmenims, sergantiems širdies ligomis, hipertenzija, diabetu, depresija ar astma. Laikykite vaikams, nerūkantiems ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.
2. Gaminys tinka įvairios koncentracijos e. skysčiams. Skysčiui patekus į akis, nedelsdami plaukite jas švariu vandeniu ir kreipkitės medicininės pagalbos. Skysčiui patekus ant odos, nuplaukite vandeniu. Nurijus praskalaukite burną ir nedelsdami kreipkitės medicininės pagalbos. Pasiimkite skysčio talpyklą arba etiketę.
3. Gaminyje gali būti nikotino, kuris sukelia stiprią priklausomybę.
4. Naudodami ar įkraudami laikykite atokiai nuo degių ir sproglių medžiagų.
5. Neardykite ir neremontuokite gaminio patys.

Atitiktis ir atliekų tvarkymas

Gaminys nurodytas kaip atitinkantis:

- Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą 2014/30/ES;
- Pavojingų medžiagų naudojimo apribojimo direktyvą 2011/65/ES;
- Tabako gaminių direktyvą 2014/40/ES.

Akumulatoriaus perdirbimas: gaminio akumulatoriaus negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Jį reikia perduoti atitinkamam surinkimo arba perdirbimo punkui.

TPD ir MHRA informaciją galima tikrinti pagal gaminio ECID numerį oficialiuose registruose.

Gaminio autentiškumo patikra

Apsilankykite oficialioje UWELL svetainėje www.myuwell.com ir pasirinkite SUPPORT. Taip pat galite nuskečiuoti ant pakuotės esantį QR kodą ir įvesti 16 simbolių apsaugos nuo klastojimo kodą. Patikros rezultatas parodomas per kelias sekundes.

Dėmesio: išsaugokite pakuotę ir garantijos kortelę.

Garantija

Garantijos terminas: 180 dienų nuo pirkimo datos.

Garantinės dalys: tik įrenginys ir garintuvo korpusas. Kaitiklis ir kasetė neįtraukti.

Garantija netaikoma:

1. Pasibaigus garantijos terminui.
2. Jei gaminys naudotas, prižiūrėtas arba laikytas nesilaikant reikalavimų.
3. Jei remontą atliko UWELL neigalioti asmenys.
4. Jei naudoti neoriginalūs, netinkami arba prastesnės kokybės kitų gamintojų priedai.
5. Jei žala atsirado dėl nenugalimos jėgos.

Garantinio aptarnavimo tvarka

1. Kreipkitės į parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.
2. Apsilankykite www.myuwell.com, atidarykite SUPPORT ir pasirinkite garantinio aptarnavimo skiltį.
3. Klausimus galite siųsti el. paštu aftersales@myuwell.com.

Gamintojas / Ražotąjs:

SHENZHEN UWELL TECHNOLOGY CO., LTD.


Svetainė / Vietnė: www.myuwell.com

Pagalba / Atbalsts: aftersales@myuwell.com

LATVIEŠU VALODA

LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA G5 Lite SE UWELL CALIBURN G5 Lite SE

1. Izstrādājuma pārskats

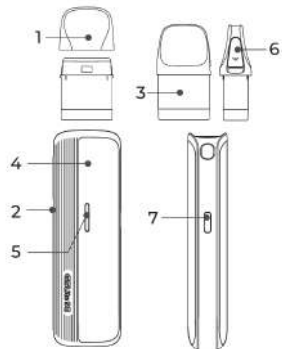

1. Iemutis
2. Gaisa plūsmas regulēšanas vārsts
3. Kārtridžs
4. Galvenā ierīce
5. LED indikators
6. Uzpildes aizbāznis
7. Type-C pieslēgvietā


2. Izstrādājuma tehniskie dati

Galvenais materiāls	PCTG, PC
Izmēri	29,4 × 17 × 113,8 mm (FDA, INT) 29,4 × 17 × 110,6 mm (TPD, CRC)
Neto svars	Aptuveni 53 g
Tilpums	3,0 ml / 2,0 ml
Maksimālā izejas jauda	35 W
Kārtridža pretestība	0,4 Ω / 0,6 Ω / 0,9 Ω / 1,2 Ω
Akumulatora ietilpība	1600 mAh

3. Ātrā darba sākšana

1. Izņemiet kārtridžu no ierīces un noņemiet izolācijas plēvi no tā apakšas.
2. Atveriet uzpildes aizbāzni vai noņemiet iemuti un iepildiet e-šķidrumu. Uzlieciet aizbāzni vai iemuti atpakaļ, ievietojiet kārtridžu galvenajā ierīcē un pirms lietošanas nogaidiet 10 minūtes.
3. Ievietojiet iemuti, lai sāktu tvaicēšanu.

4. Uzpildīšana

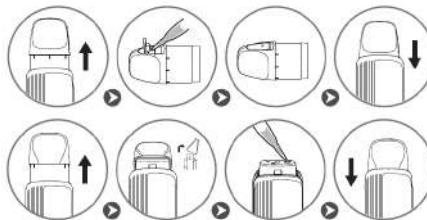

Detalizēti norādījumi

- a. Pirms pirmās lietošanas izņemiet kārtridžu un noplēsiet izolācijas plēvi no tā apakšas.
- b. Atveriet uzpildes aizbāzni vai noņemiet iemuti.
- c. Pēc uzpildīšanas uzlieciet uzpildes aizbāzni vai iemuti atpakaļ.
- d. Ievietojiet kārtridžu galvenajā ierīcē.

Piesardzības pasākumi

- a. Pirms uzpildīšanas ievietojiet pudelītes uzgali uzpildes atverē.
- b. Neatstājiet uzpildes atveri ilgstoši atvērtu. Pēc uzpildīšanas nekavējoties uzlieciet uzpildes aizbāzni vai iemuti un pārliecinieties, ka tas ir pareizi nostiprināts, lai novērstu noplūdi.
- c. Pirmo reizi uzpildot jaunu kārtridžu, pirms lietošanas nogaidiet 10 minūtes, lai sildelements netiktu bojāts, darbojoties bez e-šķidruma.
- d. Kad e-šķidruma līmenis kārtridžā ir zem atzīmes "MIN", savlaicīgi uzpildiet to.

5. Gaisa plūsmas regulēšana

Regulējiet gaisa plūsmu ar ierīces sānos esošo gaisa plūsmas regulēšanas vārstu.

6. Kārtridža ievietošana un izņemšana

Ievietojot kārtridžu, LED indikators divreiz nomirgo un parāda pašreizējo akumulatora uzlādes līmeni. Izņemot kārtridžu, LED indikators arī nomirgo divreiz.

7. Tvaicēšana

Kad ierīce ir ieslēgta, ievieliet caur iemuti. Tvaicēšanas laikā visi LED segmenti mirgo kustīgas gaismas secībā no apakšējās joslas uz augšu. Kad tvaicēšana beidzas, atkal tiek parādīts pašreizējais akumulatora uzlādes līmenis.

8. Akumulatora uzlādes indikators

- 4 zaļas joslas: 75-100 %
- 3 zilās joslas: 50-74 %
- 2 dzeltenas joslas: 25-49 %
- 1 sarkana josla: 0-24 %

9. Uzlāde

Pievienojot lādētāju: mirgo viena josla, kas norāda pašreizējo uzlādes līmeni. Kad akumulators sasniedz 100 %, LED indikatori izslēdzas.

Atvienojot lādētāju: LED indikatori parāda pašreizējo akumulatora uzlādes līmeni.

10. Aizsardzība un brīdinājumi

- a. Issavienojums: tvaicēšanas laikā sarkanā gaisma nomirgo 3 reizes un izvade tiek apturēta.
 - b. Zems spriegums: ja akumulatora jauda nav pietiekama, sarkanā gaisma nomirgo 10 reizes un izvade tiek apturēta.
 - c. Pārāk ilgs ievilkciens: ja ievilkciens ilgst vairāk nekā 6 sekundes, zaļā gaisma nomirgo 5 reizes un izvade tiek apturēta.
 - d. Atvērtā ķēde: ja kārtridžs nav ievietots vai nav savienojuma, tvaicēšanas laikā nav izvades, bet zilā gaisma nomirgo 3 reizes.
- ### Svarīgi atgādinājumi
1. Uzlādei izmantojiet kvalitatīvu, drošības prasībām atbilstošu 5 V / 2 A adapteri un USB kabeli.
 2. Pārvadājot lidmašīnā, ieteicams izņemt kārtridžu un iepakot to atsevišķi no ierīces, lai spiediena izmaiņu dēļ nerastos noplūde.
 3. Sargājiet no augstas un zemas temperatūras, ūdens, mitruma, uzliesmojošām un sprādzienbīstamām vielām. Pārvadājot neglabājiet kopā ar cietiem priekšmetiem. Ieteicams uzlādēt vismaz reizi mēnesī.
 4. Nelietojiet vidē ar spēcīgu statisko elektrību.

LATVIEŠU VALODA

Brīdinājums par pārdošanu un izplatīšanu

Turpmāk norādītas avotā minētās ASV FDA prasības, kas attiecas uz elektronisko cigarešu pārdošanu un izplatīšanu.

1. Aizliegts izdalīt bezmaksas paraugus.
2. Aizliegts pārdot elektronisko cigarešu izstrādājumus personām, kas jaunākas par 21 gadu.
3. Aizliegta pārdošana automātos, izņemot normatīvajos aktos noteiktos gadījumus.
4. Starpstatu tirdzniecībā aizliegts marķējumā vai reklāmā izmantot apzīmējumus "light", "low", "mild" vai līdzīgus.
5. Izstrādājumu nedrīkst lietot bērni, grūtnieces, sievietes, kas baro bērnu ar krūti, un personas ar sirds slimībām, hipertensiju, diabētu, depresiju vai astmu. Glabājiet bērniem, nesmēķētājiem un dzīvniekiem nepieejamā vietā.
6. Šķidrumu nedrīkst dzert.
7. Izstrādājums var saturēt nikotīnu - vielu, kas izraisa spēcīgu atkarību.
8. Norīšana vai saskare ar ādu var izraisīt akūtu saindēšanos.
9. Lietošanas un uzlādes laikā turiet prom no uzliesmojošām un sprādzienbīstamām vielām.
10. Neizjauciet izstrādājumu. Ražotājs neatbild par bojājumiem vai traumām, kas radušās nepareizas lietošanas dēļ.
11. Lai saņemtu palīdzību, sazinieties ar pārdevēju vai rakstiet uz aftersales@myuwell.com.

Vispārīgi brīdinājumi

1. Izstrādājums paredzēts tikai personām, kas sasniegušas likumā noteikto vecumu. To aizliegts lietot bērniem, grūtniecēm, sievietēm, kas baro bērnu ar krūti, un personām ar sirds slimībām, hipertensiju, diabētu, depresiju vai astmu. Glabājiet bērniem, nesmēķētājiem un dzīvniekiem nepieejamā vietā.
2. Izstrādājums ir piemērots dažādas koncentrācijas e-šķidrumiem. Ja šķidrums nonāk acīs, nekavējoties skalojiet tās ar tīru ūdeni un meklējiet medicīnisku palīdzību. Ja šķidrums nonāk uz ādas, noskalojiet to ar ūdeni. Norīšanas gadījumā izskalojiet muti un nekavējoties meklējiet medicīnisku palīdzību. Paņemiet līdzi šķidruma tvertni vai etiķeti.
3. Izstrādājums var saturēt nikotīnu, kas izraisa spēcīgu atkarību.
4. Lietošanas un uzlādes laikā turiet prom no uzliesmojošām un sprādzienbīstamām vielām.
5. Neizjauciet un neremontējiet izstrādājumu paši.

Atbilstība un atkritumu apsaimniekošana

Izstrādājums norādīts kā atbilstošs:

- Elektromagnētiskās saderības direktīvai 2014/30/ES;
- Bīstamo vielu izmantošanas ierobežošanas direktīvai 2011/65/ES;
- Tabakas izstrādājumu direktīvai 2014/40/ES.

Akumulatora pārstrāde: izstrādājuma akumulatoru nedrīkst izmest sadzīves atkritumos. Tas jānodod atbilstošā savākšanas vai pārstrādes punktā.

TPD un MHRA informāciju var pārbaudīt pēc izstrādājuma ECID numura oficiālajos reģistros.

Izstrādājuma autentiskuma pārbaude

Apmeklējiet UWELL oficiālo vietni www.myuwell.com un izvēlieties SUPPORT. Varat arī noskenēt uz iepakojuma esošo QR kodu un ievadīt 16 rakstzīmju pretviltošanas kodu. Pārbaudes rezultāts tiek parādīts dažu sekunžu laikā.

Uzmanību: saglabājiet iepakojumu un garantijas karti.

Garantija

Garantijas termiņš: 180 dienas no pirkuma datuma.

Garantijas daļas: tikai ierīce un iztvaicētāja korpus. Sildelements un kārtīdžs nav iekļauti.

Garantija nav spēkā:

1. Pēc garantijas termiņa beigām.
2. Ja izstrādājums lietots, kopts vai glabāts neatbilstoši prasībām.
3. Ja remontu veikušas UWELL nepilnvarotas personas.
4. Ja izmantoti neoriģināli, nepiemēroti vai zemākas kvalitātes citu ražotāju piederumi.
5. Nepārvaramas varas radītu bojājumu gadījumā.

Garantijas apkalpošanas kārtība

1. Sazinieties ar veikalu, kurā izstrādājums iegādāts.
2. Apmeklējiet www.myuwell.com, atveriet SUPPORT un izvēlieties garantijas apkalpošanas sadaļu.
3. Jautājumus var sūtīt uz aftersales@myuwell.com.

Gamintojas / Ražotājs:

SHENZHEN UWELL TECHNOLOGY CO., LTD.

Svetainė / Vietne: www.myuwell.com

Pagalba / Atbalsts: aftersales@myuwell.com